SAMSUNG

GT-P5210

Посібник користувача

www.samsung.com

Про посібник користувача

Завдяки використанню технологій Samsung і дотриманню високих стандартів пристрій надає високоякісний мобільний зв'язок і безліч можливостей для розваг. У цьому посібнику наведено докладні відомості про функції пристрою.

- Для безпечного та належного користування пристроєм перш за все уважно ознайомтеся з цим посібником.
- В описах використовуються стандартні налаштування пристрою.
- Зображення та знімки екрана можуть відрізнятися від дійсного виробу.
- Вміст може відрізнятися від виробу або програмного забезпечення, яке надається постачальниками послуг або операторами зв'язку, і може змінюватися без завчасного попередження. Останню версію посібника можна знайти на веб-сайті Samsung за адресою *www.samsung.com*.
- Вміст (високоякісний вміст), що вимагає активного використання ресурсів ЦП і ОЗП, буде впливати на загальну ефективність роботи пристрою. Програми, пов'язані зі вмістом, можуть не працювати належним чином залежно від характеристик пристрою та середовища, у якому він використовується.
- Доступність функцій і додаткових послуг може різнитися залежно від пристрою, програмного забезпечення або постачальника послуг.
- Доступність програм та їхніх функцій залежить від країни або технічних характеристик обладнання. Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, спричинені використанням програм інших постачальників, відмінних від Samsung.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, спричинені зміненням налаштувань реєстру, зміненням програмного забезпечення або компонентів операційної системи. Спроби встановлення відмінних від запропонованих виробником установок операційної системи можуть призвести до неправильної роботи пристрою або програм.
- Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок, зображень та іншого мультимедійного вмісту, що постачається разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензійної угоди. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Користувачі несуть повну відповідальність за незаконне використання медіаданих.

- Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, можуть оновлюватися, а також більше не підтримуватися без завчасного попередження. У разі виникнення питань щодо програм, що постачаються разом із пристроєм, зверніться до сервісного центру Samsung. Стосовно інстальованих користувачами програм звертайтеся до постачальників послуг.
- Змінення операційної системи пристрою або встановлення програмного забезпечення, завантаженого з неофіційних джерел, може призвести до несправності пристрою, а також пошкодження даних або їх втрати. Ці дії вважаються порушенням ліцензійної угоди з компанією Samsung і призводять до припинення дії гарантії.

Пояснювальні позначки

Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб

Увага: ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання

Примітка: примітки, поради з користування та додаткові відомості

Авторське право

© Samsung Electronics, 2015

Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записом або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, будь-яку частину цього посібника без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.

DivX®, DivX Certified® і пов'язані логотипи є товарними знаками корпорації Rovi або її підрозділів і використовуються відповідно до ліцензії.

ПРО ВІДЕО У ФОРМАТІ DIVX

DivX® – це формат цифрового відео, створений компанією DivX, LLC, підрозділом корпорації Rovi. Це офіційний пристрій DivX Certified®, який пройшов ретельне тестування для перевірки відтворення відео у форматі DivX. Відвідайте веб-сайт *www.divx.com* для отримання додаткових відомостей і програмних засобів для перетворення файлів на відео у форматі DivX.

ПРО СИСТЕМУ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Цей пристрій DivX Certified® потрібно зареєструвати для відтворення придбаних фільмів DivX Video-on-Demand (VOD). Щоб отримати код реєстрації, перейдіть до розділу DivX VOD у меню настроювання пристрою. Перейдіть на веб-сайт *vod.divx.com*, щоб отримати додаткові відомості про завершення реєстрації.

DivX Certified® використовується для відтворення відео DivX® із роздільною здатністю до HD 720p, включно із платним вмістом.

Вироблено за ліцензією, наданою Dolby Laboratories. Символи Dolby, Dolby Digital Plus і подвійне D є торговельними марками компанії Dolby Laboratories.

Зміст

Початок роботи

7 Зовнішній вигляд пристрою
8 Кнопки
9 Комплектація
10 Заряджання акумулятора
12 Вставлення карти пам'яті
14 Увімкнення та вимкнення пристрою
14 Тримання пристрою
15 Блокування та розблокування пристрою
15 Регулювання гучності
15 Перехід у режим без звуку

Основні прийоми роботи

16 Значки-індикатори
17 Використання сенсорного екрана
20 Обертання екрана
20 Сповіщення
21 Головний екран
24 Використання програм
24 Екран програм
26 Довідка
26 Введення тексту
28 Підключення до мережі Wi-Fi
29 Настроювання облікових записів
30 Передавання файлів
31 Захист пристрою
33 Оновлення пристрою

Зв'язок

34 Контакти
38 Email
40 Google Mail
41 Hangouts
41 Google+
42 ChatON
42 Фотографії

Інтернет і мережа

43 Інтернет
44 Chrome
45 Bluetooth
46 Group Play
47 Smart Remote

Мультимедіа

49 Музика
51 Камера
56 Галерея
58 Альбом
59 Paper Artist
60 Відео
61 YouTube
62 Flipboard
62 Businessweek+
62 NYTimes

Крамниці програм і медіаданих

63 Play Маркет
64 Samsung Apps
64 Play Книги
65 Play Movies
65 Play Музика
65 Play Ігри
65 Play Кіоск

Інструменти

66 Нагадування
67 S Planner
69 POLARIS Office 5
71 Dropbox
71 Хмарне сховище
72 Диск
72 Будильник
73 Світовий час
74 Калькулятор
74 S Voice
75 Google
76 Голосовий пошук
76 Мої файли
77 Завантаження

Подорожі та розташовані неподалік місця

78 Карти

Налаштування

79 Про установки
79 Wi-Fi
80 Bluetooth
80 Використання даних
80 Додаткові установки
81 Режим блокування
81 Режим «Вільні руки»
82 Звук
82 Дисплей
83 Пам'ять
84 Енергозбереження
84 Акумулятор
84 Диспетчер програм
84 Програми за замовчуванням
84 Розташування
85 Екран блокування
86 Безпека
87 Мова та спосіб введення
89 Хмарне сховище
89 Резервне копіювання та скидання
89 Додати обліковий запис
89 Керування голосом
90 Аксесуари
90 Дата і час
90 Доступність
92 Про пристрій
92 Налаштування Google

Усунення неполадок

Початок роботи

Зовнішній вигляд пристрою

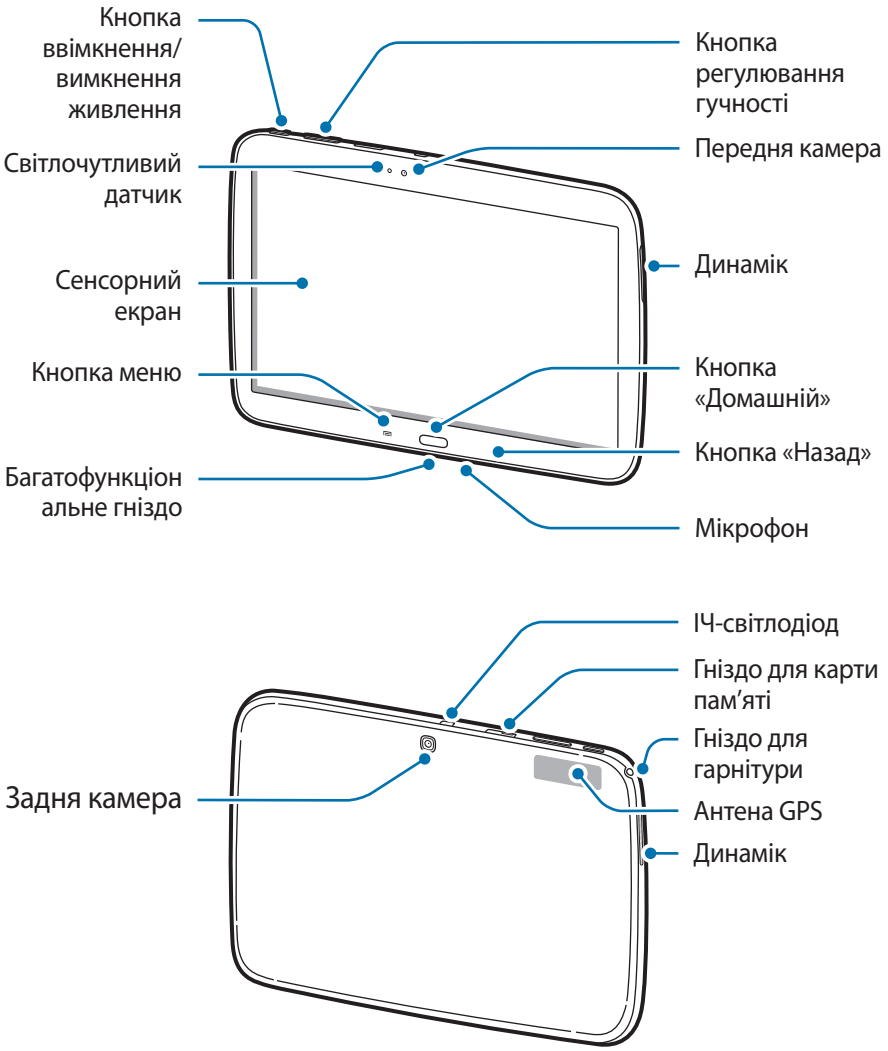

- Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або сторонніми об'єктами. Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.
- Рекомендовано використання захисної плівки, схваленої компанією Samsung. Нерекомендовані захисні плівки можуть призвести до пошкодження датчиків.
- Уникайте потрапляння на сенсорний екран води. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.

Кнопки

Кнопка	Функція
Ввімкнення/ вимкнення живлення	• Натисніть та утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути пристрій. • Якщо в роботі пристрою виникають критичні помилки або «зависання», або він не реагує на натискання клавіш, натисніть і утримуйте більше ніж 9 секунд, щоб перезавантажити пристрій. • Натисніть, щоб заблокувати або розблокувати пристрій. Після вимкнення сенсорного екрана пристрій переходить у режим блокування.
Меню	• Натисніть, щоб відкрити список опцій, доступних на поточному екрані. • На головному екрані натисніть і утримуйте, щоб запустити програму «Пошук Google».
Домашній	• Натисніть, щоб повернутися на головний екран. • Натисніть та утримуйте, щоб відкрити список нещодавно використовуваних програм. • Натисніть двічі, щоб запустити програму **S Voice**.
Назад	• Натисніть, щоб повернутися на попередній екран.
Гучність	• Натисніть, щоб відрегулювати гучність пристрою.

Комплектація

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Пристрій
- Короткий посібник користувача

- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
- Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого постачальника Samsung. Перед їх придбанням переконайтеся, що вони сумісні із цим пристроєм.
- Деякі аксесуари можуть виявитися несумісними з цим пристроєм.
- Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані компанією Samsung. Гарантія не поширюється на усунення несправностей, спричинених використанням не рекомендованих аксесуарів.
- Доступність усіх аксесуарів може змінюватися залежно від компаній-виробників. Додаткові відомості про доступні аксесуари дивіться на веб-сайті Samsung.

Заряджання акумулятора

Перед початком використання пристрою потрібно зарядити акумулятор за допомогою зарядного пристрою. Також для заряджання можна скористатися комп'ютером, підключивши до нього пристрій за допомогою кабелю USB.

Використовуйте тільки зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання незатверджених зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумулятора чи пошкодження пристрою.

- Коли акумулятор розряджається, пристрій повідомляє про це за допомогою попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора.
- Якщо акумулятор повністю розряджений, для ввімкнення пристрою після підключення зарядного пристрою знадобиться певний час. Дайте змогу розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж вмикати пристрій.

Заряджання за допомогою зарядного пристрою

Підключіть кабель USB до блока живлення USB, а потім вставте інший кінець кабелю USB у багатофункціонального гніздо.

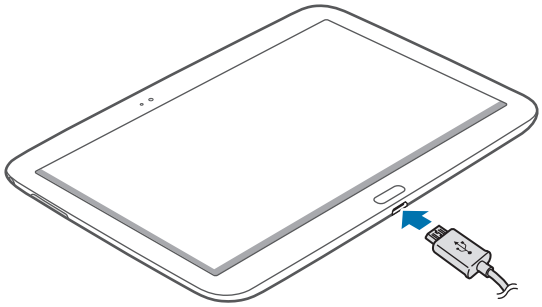

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

- Під час заряджання пристрій можна використовувати, але в такому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- У разі нестабільного живлення під час заряджання пристрою сенсорний екран може не працювати. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від пристрою.
- Під час заряджання пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно, заряджання за допомогою зарядного пристрою може припинитися.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

Після повного заряджання акумулятора від'єднайте зарядний пристрій від пристрою. Спочатку від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.

Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо він не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виймати з розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час заряджання зарядний пристрій має щільно прилягати до гнізда та бути легко доступним.

Перевірка стану заряджання акумулятора

Якщо акумулятор заряджається, поточний стан заряджання на вимкненому пристрої відображається наступними значками:

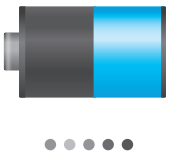

Заряджання

Акумулятор повністю заряджено

Зменшення споживання заряду акумулятора

Пристрій має опції, за допомогою яких можна заощадити заряд акумулятора. Налаштувавши їх та вимкнувши функції, виконувані у фоновому режимі, можна подовжити час роботи пристрою від акумулятора між заряджаннями:

- Якщо пристрій не використовується, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, щоб перевести його в режим сну.
- Закрийте непотрібні програми за допомогою диспетчера завдань.
- Вимкніть функцію Bluetooth.
- Вимкніть функцію Wi-Fi.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації.
- Зменште тривалість підсвічування.
- Зменште яскравість дисплея.

Вставлення карти пам’яті

Пристрій підтримує карти пам'яті з максимальним обсягом до 64 ГБ. Деякі карти пам’яті можуть бути несумісними з пристроєм, залежно від виробника та типу карти.

- Деякі карти пам’яті можуть бути не повністю сумісними із пристроєм. Використання несумісної карти пам’яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам’яті або даних, які зберігаються на карті.
- Будьте уважні, щоб вставити карту потрібною стороною догори.

- Цей пристрій підтримує лише файлову систему FAT для карт пам’яті. Якщо вставити карту, відформатовану в іншій файловій системі, пристрій запропонує повторно відформатувати карту пам’яті.
- У разі регулярного запису та стирання даних зменшується строк служби карт пам’яті.
- У разі вставлення карти пам’яті у пристрій каталог файлів карти пам’яті відобразиться в папці **SD memory card** у внутрішній пам’яті.

1 Відкрийте кришку гнізда для карти пам’яті.

2 Вставте карту пам’яті золотистими контактами донизу.

3 Натисніть на карту у гнізді, щоб зафіксувати її.

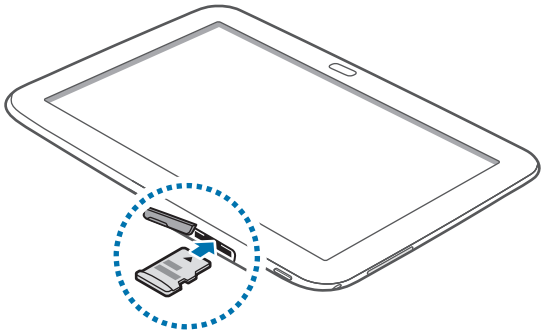

4 Закрийте кришку гнізда для карти пам’яті.

Виймання карти пам’яті

Перш ніж виймати карту пам’яті, відключіть її для безпечного від’єднання. На домашньому екрані виберіть **Програми** → **Налаштування** → **Пам'ять** → **Відключити карту пам’яті**.

1 Відкрийте кришку гнізда для карти пам’яті.

2 Натисніть на карту пам’яті, щоб вивільнити її із пристрою, а потім вийміть її.

3 Закрийте кришку гнізда для карти пам’яті.

Не виймайте карту пам’яті під час передавання або приймання пристроєм даних. Це може спричинити пошкодження даних або їх втрату, а також призвести до несправності карти пам’яті чи пристрою. Компанія Samsung не несе відповідальності за збитки (зокрема, втрату даних), спричинені неналежним використанням або використанням пошкоджених карт пам’яті.

Форматування карти пам’яті

Якщо карту пам’яті відформатовано на комп’ютері, вона може виявитися несумісною з пристроєм. Відформатуйте карту пам’яті на пристрої.

На домашньому екрані виберіть **Програми** → **Налаштування** → **Пам'ять** → **Форматування карти пам’яті** → **Форматувати карту пам'яті** → **Видалити всі дані**.

Перед форматуванням карти пам’яті обов’язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

Увімкнення та вимкнення пристрою

Під час першого ввімкнення пристрою дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб його настроїти.

Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення протягом декількох секунд, щоб увімкнути пристрій.

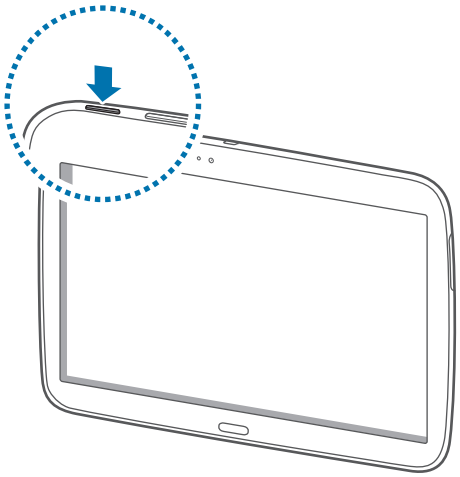

- Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
- Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення та натисніть **Режим без зв'язку**, щоб вимкнути безпроводові функції.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення й натисніть **Живлення вимк.**

Тримання пристрою

Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або сторонніми об'єктами. Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.

Блокування та розблокування пристрою

Для уникнення виконання небажаних операцій, блокуйте пристрій, коли він не використовується. Щоб вимкнути екран і перевести пристрій у режим блокування, натисніть кнопку ввімкнення/ вимкнення живлення. Пристрій автоматично блокується, якщо він не використовується протягом вказаного проміжку часу.

Щоб розблокувати пристрій, натисніть кнопку ввімкнення/ вимкнення живлення або кнопку «Домашній» та проведіть пальцем в будь-якому напрямку в місці розблокування екрана, що знаходиться в правому куті екрана.

Регулювання гучності

Натисніть кнопку гучності ліворуч або праворуч, щоб змінити гучність сигналу дзвінка або гучність відтворюваної музики чи відео.

Перехід у режим без звуку

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- Натисніть і утримуйте кнопку гучності ліворуч, доки не буде активовано режим без звуку.
- Натисніть і утримуйте клавішу ввімкнення/ вимкнення живлення, а потім натисніть **Вимкнути звук**.
- Відкрийте панель сповіщень вгорі екрана, а потім виберіть **Звук**.

Основні прийоми роботи

Значки-індикатори

Значки, що відображаються у верхній частині екрана, повідомляють про стан пристрою. У таблиці нижче наведено найпоширеніші значки.

Значок	Значення
	Підключено до Wi-Fi
	Увімкнено функцію Bluetooth
	Увімкнено GPS
	Синхронізовано з веб-сервером
	Підключення до комп’ютера
	Увімкнено будильник
	Увімкнено режим «Без звуку»
	Увімкнено режим «Без зв’язку»
	Сталася помилка або потрібна увага користувача
	Рівень заряду акумулятора

Використання сенсорного екрана

Користуйтеся лише пальцями під час роботи з сенсорним екраном.

- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Щоб не пошкодити сенсорний екран, не натискайте на нього гострими предметами та уникайте надто сильного натискання на нього нігтями.

- Не допускайте контакту сенсорного екрана з водою. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.
- Перебування сенсорного екрана в режимі очікування протягом тривалого часу може призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або двоїння. Якщо пристрій не використовується, слід вимкнути сенсорний екран.

Керування за допомогою пальців

Натискання

Щоб запустити програму, вибрати пункт меню, натиснути екранну кнопку або ввести символ за допомогою віртуальної клавіатури, натисніть на будь-який із цих об'єктів пальцем.

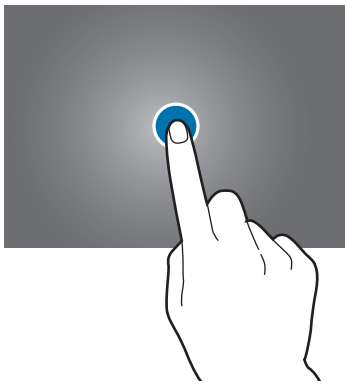

Перетягування

Щоб перемістити значок, ескіз або попереднє зображення в нове розташування, натисніть і утримуйте його та перетягніть в потрібне місце.

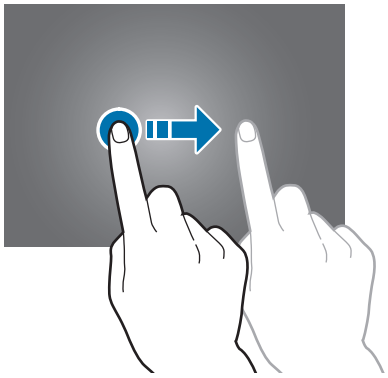

Подвійне натискання

Двічі натисніть веб-сторінку, мапу або зображення, щоб збільшити її/його частину. Ще раз двічі натисніть, щоб повернутися до вихідного масштабу.

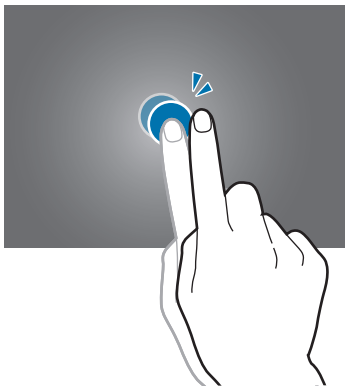

Проведення

Проведіть вліво або вправо на головному екрані або екрані програм, щоб перейти до іншої панелі. Проведіть вгору або вниз, щоб прокрутити веб-сторінку або список, наприклад список контактів.

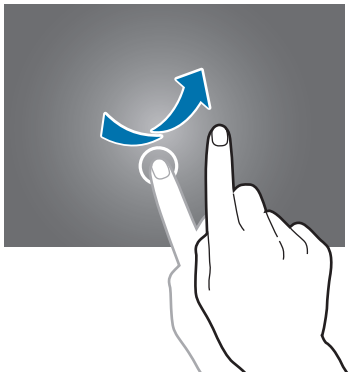

Зведення

Розведіть два пальці, поклавши їх на екран під час перегляду веб-сторінки, мапи або зображення, щоб збільшити її/його частину. Зведіть їх, щоб зменшити масштаб.

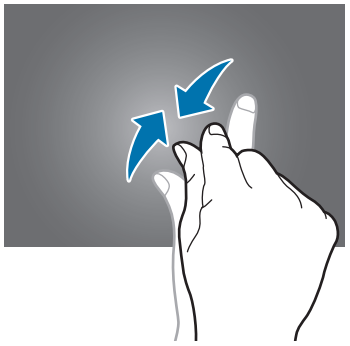

Обертання екрана

У багатьох програмах підтримується відображення інтерфейсу у книжковому або альбомному форматі. У разі обертання пристрою інтерфейс обертається автоматично відповідно до нової орієнтації екрана.

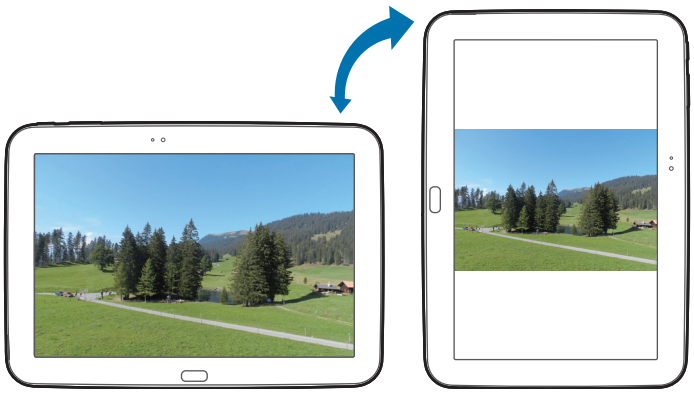

Щоб інтерфейс не змінював своє положення, відкрийте панель сповіщень і скасуйте вибір опції **Обертан. екрана**.

- У деяких програмах обертання екрана не підтримується.
- У деяких програмах залежно від орієнтації пристрою можуть відображатися різні екрани.

Сповіщення

Значки сповіщень відображаються в рядку стану вгорі екрана, повідомляючи про нові повідомлення, події календаря, стан пристрою тощо. Перетягніть рядок стану з верхньої частини екрана, щоб відкрити область сповіщень. Прокрутіть список, щоб побачити додаткові попередження. Щоб закрити панель сповіщень, перетягніть рядок із нижньої частини екрана вгору.

На панелі сповіщень можна переглянути поточні установки пристрою. Перетягніть із рядка стану, потім натисніть , щоб використати такі опції:

- **Wi-Fi**: увімкнення або вимкнення функції Wi-Fi.
- **Розташ.**: увімкнення або вимкнення функції GPS.
- **Звук**: активація або вимкнення режиму «Без звуку».

- **Обертан. екрана**: встановлення або скасування автоматичного обертання інтерфейсу під час обертання пристрою.
- **Bluetooth**: увімкнення або вимкнення функції Bluetooth.
- **Синхр.**: увімкнення або вимкнення автоматичної синхронізації програм.
- **Смартрежим**: увімкнення або вимкнення функції Смарт-режиму.
- **Енерго збереж.**: ввімкнення або вимкнення режиму енергозбереження.
- **Режим блокув.**: увімкнення та вимкнення режиму блокування. У режимі блокування всі сповіщення на пристрої буде заблоковано. Щоб вибрати сповіщення, які буде заблоковано, натисніть меню **Налаштування** → **Режим блокування**.
- **Реж. без зв'яз.**: увімкнення або вимкнення режиму «Без зв'язку».
- **Режим «Віл.руки»**: активація або вимкнення режиму «Вільні руки».

Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв'язку.

Щоб впорядкувати опції на панелі сповіщень, відкрийте панель і натисніть → , а потім торкніться елемента та перетягніть його в нове розташування.

Головний екран

Головний екран – це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх функцій пристрою. На ньому відображаються значки-індикатори, віджети, клавіші швидкого доступу до програм тощо.

На головному екрані може бути декілька панелей. Щоб переглянути інші панелі, прокрутіть вліво або вправо.

Перевпорядкування об'єктів

Додавання значка програми

На головному екрані натисніть **Програми**, натисніть і утримуйте значок програми та перетягніть його на попереднє зображення панелі.

Додавання об’єкта

Можна настроїти головний екран, додавши віджети, папки або сторінки.

Натисніть і утримуйте пусту ділянку головного екрана, а потім виберіть одну з таких категорій:

- **Програми та віджети**: додавання віджетів на домашній екран.
- **Папка**: створення нової папки.
- **Сторінка**: створення нової сторінки.

Переміщення об’єкта

Натисніть і утримуйте об’єкт, а потім перетягніть його в нове розташування. Щоб перемістити об’єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Видалення об’єкта

Натисніть і утримуйте об’єкт, а потім перетягніть його до кошика, який відобразиться вгорі головного екрана. Коли кошик стане червоним, відпустіть його.

Перевпорядкування панелей

Додавання нової панелі

Натисніть → **Редагувати сторінку** → .

Переміщення панелі

Натисніть → **Редагувати сторінку**, натисніть і утримуйте попереднє зображення сторінки, а потім перетягніть його в нове розташування.

Видалення панелі

Натисніть → **Редагувати сторінку**, натисніть і утримуйте попереднє зображення сторінки, а потім перетягніть його в кошик, відображений вгорі екрана.

Встановлення заставки

Встановлення зображення або фотографії, збереженої на пристрої, як заставки для головного екрана.

На головному екрані натисніть → **Змінити заставку** → **Головний екран**, а потім виберіть один із таких розділів:

- **Галерея**: перегляд фотографій, зроблених за допомогою камери пристрою, або зображень, завантажених з Інтернету.
- **Анімовані заставки**: перегляд анімованих зображень.
- **Заставки**: перегляд зображень для заставок.
- **Фотографії**: перегляд зображень у **Фотографії**.

Виберіть зображення, відрегулюйте його розмір, якщо потрібно, а потім встановіть як заставку.

Використання віджетів

Віджети – це невеликі програми, завдяки яким на головному екрані розташовуються зручні функції та відомості. Щоб скористатися ними, додайте віджети з панелі віджетів на головний екран.

- Деякі віджети підключаються до веб-служб. Використання веб-віджета може призвести до додаткових витрат.
- Доступність віджетів залежить від країни або оператора зв'язку.

Додавання віджетів на головний екран

На головному екрані виберіть **Програми** → **Віджети**. Прокрутіть вліво або вправо на панелі віджетів, а потім натисніть і утримуйте віджет, щоб додати його на головний екран.

Використання віджету швидкого доступу до установок

На головному екрані виберіть **Програми** → **Віджети**, а потім натисніть і утримуйте пункт **Клавіша швидкого доступу до установок**, щоб відкрити список опцій установок. Виберіть опцію установки, щоб додати її на головний екран як клавішу швидкого доступу.

Використання програм

На цьому пристрої можна використовувати безліч різноманітних програм – від програм, призначених для роботи із медіа, до програм для роботи в Інтернеті.

Відкриття програми

На головному екрані або на екрані програм виберіть значок програми, щоб відкрити програму.

Деякі програми групуються в папки. Натисніть папку, потім натисніть програму для відкриття.

Відкриття програм, які нещодавно використовувалися

Натисніть і утримуйте кнопку «Домашній», щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися.

Виберіть значок програми, щоб відкрити програму.

Закриття програми

Закривайте програми, які наразі не використовуються, щоб заощадити заряд акумулятора та забезпечити ефективну роботу пристрою.

Натисніть і утримуйте клавішу «Домашній», а потім торкніться **Дисп. завдань** і **Зав.** поряд із програмою, щоб її закрити. Щоб закрити всі запущені програми, натисніть **Завершити всі**. Також можна натиснути й утримувати кнопку «Домашній», а потім натиснути **Закрити всі**.

Екран програм

На екрані програм відображаються всі значки програм, включаючи нещодавно інстальовані програми.

На головному екрані натисніть **Програми**, щоб відкрити екран програм.

Щоб переглянути інші панелі, прокрутіть вліво або вправо.

Перевпорядкування програм

Натисніть → **Змінити**, натисніть і утримуйте програму, а потім перетягніть її в нове розташування. Щоб перемістити об'єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Впорядкування за допомогою папок

Для більшої зручності розміщуйте пов'язані між собою програми у папках.

Натисніть → **Змінити**, натисніть і утримуйте програму, а потім перетягніть її до пункту **Створити папку**. Введіть ім'я папки та натисніть **ОК**. Помістіть програми в нову папку, перетягнувши їх у неї, а потім натисніть **Зберегти**, щоб зберегти зміни.

Перевпорядкування панелей

Покладіть пальці на екран і зведіть їх, натисніть і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в нове розташування.

Інсталяція програм

Для завантаження та інсталяції програм використовуйте різні служби, наприклад службу **Samsung Apps**.

Видалення програм

Натисніть → **Видалити/вимкнути програми**, а потім виберіть програму, щоб її видалити.

Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, видалити не можна.

Вимкнення програм

Натисніть → **Видалити/вимкнути програми**, а потім виберіть програму, яку потрібно вимкнути.

Щоб дозволити виконання програм, на екрані програм натисніть → **Вимкнені програми**, виберіть програми, а потім натисніть **Готово**.

- Завантажені програми та деякі програми за замовчуванням, встановлені на пристрій, неможливо вимкнути.
- При використанні цієї функції вимкнені програми не відображаються на екрані програм, але все одно зберігаються у пристрої.

Довідка

Доступ до довідкових відомостей стосовно використання пристрою та програм або настроювання важливих установок.

Натисніть **Довідка** на екрані програм. Виберіть категорію для перегляду порад.

Щоб відсортувати категорії за алфавітом, натисніть .

Щоб здійснити пошук за ключовими словами, натисніть .

Введення тексту

Скористайтеся для введення тексту клавіатурою Samsung або функцією голосового введення.

Введення тексту може бути недоступним для деяких мов. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов вводу.

Змінення типу клавіатури

Натисніть будь-яке поле для введення тексту, відкрийте панель сповіщень, натисніть **Вибір методу введення**, а потім виберіть потрібний тип клавіатури.

Використання клавіатури Samsung

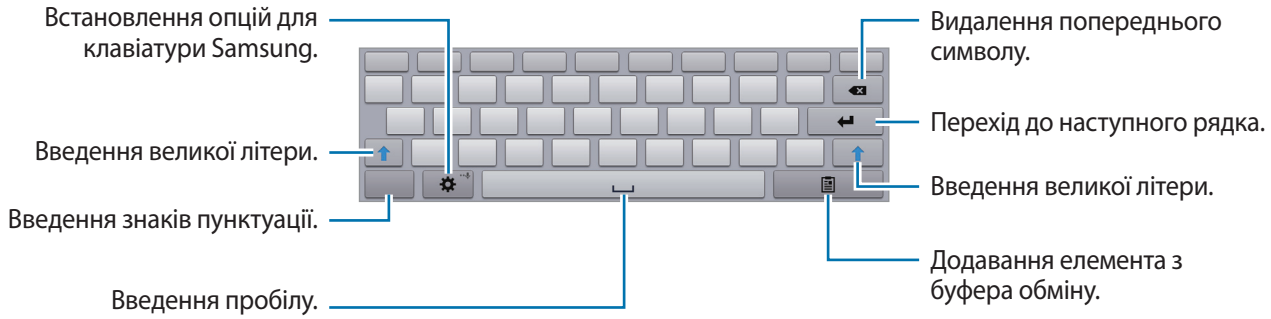

Уведення великих літер

Натисніть , перш ніж вводити символ. Щоб вводити лише великі літери, натисніть цей значок двічі.

Змінення типу клавіатури

Натисніть і утримуйте , а потім натисніть , щоб змінити тип клавіатури. Натисніть і утримуйте та перемістить «плаваючу» клавіатуру в інше розташування.

Змінення мови клавіатури

Додайте мови клавіатури, а потім проведіть по клавіші пробілу ліворуч або праворуч, щоб змінити мову клавіатури.

Рукописне введення

Натисніть і утримуйте , натисніть , а потім пальцем напишіть слово. Під час уведення символів відображатимуться пропозиції слів. Виберіть запропоноване слово.

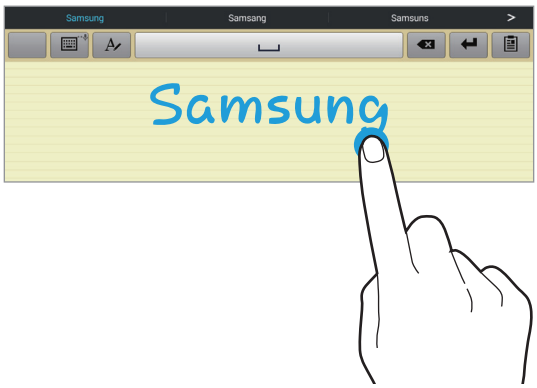

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.

Введення тексту за допомогою голосу

Активуйте функцію голосового введення та промовте потрібне слово в мікрофон. Промовлене слово відобразиться на пристрої.

Якщо пристрій неправильно розпізнає слова, натисніть підкреслений текст і виберіть альтернативне слово або фразу із розкривного списку.

Щоб змінити або додати мови для розпізнавання голосу, натисніть поточну мову.

Копіювання та вставлення

Натисніть і утримуйте фрагмент тексту, перетягніть або , щоб збільшити або зменшити його, а потім натисніть **Копіювати** для копіювання або **Вирізати** для вирізання. Вибраний текст буде скопійовано в буфер обміну.

Щоб вставити його в поле введення тексту, натисніть і утримуйте місце, в якому його потрібно вставити, а потім натисніть **Вставити**.

Підключення до мережі Wi-Fi

Підключення пристрою до мережі Wi-Fi для використання Інтернету або обміну медіафайлами з іншими пристроями. (стор. 79).

Увімкнення та вимкнення функції Wi-Fi

Відкрийте панель сповіщень і натисніть **Wi-Fi**, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.

- Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. В ЄС мережа WLAN може використовуватися без обмежень у приміщенні, але не може використовуватися надворі.
- Вимикайте функцію Wi-Fi, коли вона не використовується, для заощадження заряду акумулятора.

Підключення до мереж Wi-Fi

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Wi-Fi**, а потім перетягніть повзунок **Wi-Fi** вправо.

Виберіть мережу зі списку виявлених мереж Wi-Fi, введіть пароль (за потреби) й натисніть **З'єднати**. Біля назв мереж, для підключення до яких потрібен пароль, відображається значок замка. Після підключення пристрою до мережі Wi-Fi він буде автоматично підключатися до неї щоразу, коли ця мережа буде доступна.

Додавання мережі Wi-Fi

Якщо потрібна мережа не відображається у списку мереж, натисніть **Додати мережу Wi-Fi** внизу списку мереж. Введіть назву мережі в полі **Мережа SSID**, виберіть тип захисту, введіть пароль, якщо ця мережа не є відкритою, і натисніть **З'єднати**.

Видалення з пам'яті мереж Wi-Fi

Будь-яку з використовуваних мереж, включаючи поточну мережу, можна видалити з пам'яті, завдяки чому пристрій не буде підключатися до неї автоматично. Виберіть мережу у списку мереж і натисніть **Забути**.

Настроювання облікових записів

Для використання додатків Google, таких як **Play Маркет**, потрібен обліковий запис Google, а для використання служби **Samsung Apps** - обліковий запис Samsung. Створіть облікові записи Google і Samsung для використання всіх можливостей пристрою.

Додавання облікових записів

Щоб настроїти обліковий запис Google, дотримуйтеся вказівок, що відображаються в разі відкриття програми Google, не виконуючи вхід у систему.

Щоб увійти в систему за допомогою облікового запису Google або зареєструватися, натисніть **Налаштування** → **Додати обліковий запис** → **Google**. Далі натисніть **Новий**, щоб зареєструватися, або **Існуючий**, після чого дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити налаштування облікового запису. На пристрої можна використовувати декілька облікових записів Google.

Також потрібно налаштувати обліковий запис Samsung.

Видалення облікових записів

На екрані програм натисніть **Налаштування**, виберіть назву облікового запису в розділі **ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ**, виберіть обліковий запис, який потрібно видалити, а потім натисніть **Видалити обл. запис**.

Передавання файлів

Передавання аудіо, відео, зображень та інших типів файлів із пристрою на комп'ютер і навпаки.

Підключення за допомогою програми Samsung Kies

Samsung Kies – це комп'ютерна програма, яка дозволяє керувати медіавмістом та особистими даними за допомогою пристроїв Samsung. Завантажте останню версію програми Samsung Kies із веб-сайту Samsung.

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

Програма Samsung Kies запуститься автоматично на комп'ютері. Якщо Samsung Kies не запускається автоматично, двічі клацніть мишею значок Samsung Kies на комп'ютері.

2 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Додаткові відомості дивіться в довідці програми Samsung Kies.

Підключення за допомогою медіапрогравача Windows

Переконайтеся, що медіапрогравач Windows встановлений на комп'ютері.

1 Підключіть пристрій до комп’ютера за допомогою кабелю USB.

2 Відкрийте медіапрогравач Windows і синхронізуйте музичні файли.

Підключення в режимі медіапристрою

1 Підключіть пристрій до комп’ютера за допомогою кабелю USB.

2 Відкрийте панель сповіщень і натисніть **Підключено як медіапристрій** → **Медіапристрій (MTP)**.

Натисніть **Камера (PTP)**, якщо комп’ютер не підтримує протокол MTP (Media Transfer Protocol – протокол передачі медіаданих) або якщо на ньому не інстальовано потрібний драйвер.

3 Передайте файли із пристрою на комп’ютер або з комп’ютера на пристрій.

Захист пристрою

Захист збережених на пристрої особистих даних та інформації від використання іншими користувачами та попередження несанкціонованого доступу до них за допомогою функцій захисту. Щоразу під час розблокування пристрою потрібно буде вводити код розблокування.

Встановлення розблокування за допомогою розпізнавання обличчя

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Розпізнавання обличчя**.

Вирівняйте обрис свого обличчя в кадрі, щоб його сфотографувати. Потім встановіть резервний PIN-код або зразок розблокування для розблокування екрана, що використовуватиметься у випадку, якщо пристрій не вдасться розблокувати за допомогою розпізнавання обличчя.

Встановлення розблокування за допомогою розпізнавання обличчя та голосу

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Обличчя та голос**.

Вирівняйте обрис свого обличчя в кадрі, щоб його сфотографувати та встановіть голосову команду. Потім встановіть резервний PIN-код або зразок розблокування для розблокування екрана, що використовуватиметься у випадку, якщо пристрій не вдасться розблокувати за допомогою розпізнавання обличчя чи голосу.

Встановлення зразка

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Зразок**.

Накресліть зразок, з'єднавши чотири або більше точок, а потім ще раз накресліть зразок для його підтвердження. Встановіть резервний PIN-код розблокування для розблокування екрана, якщо ви забули зразок розблокування.

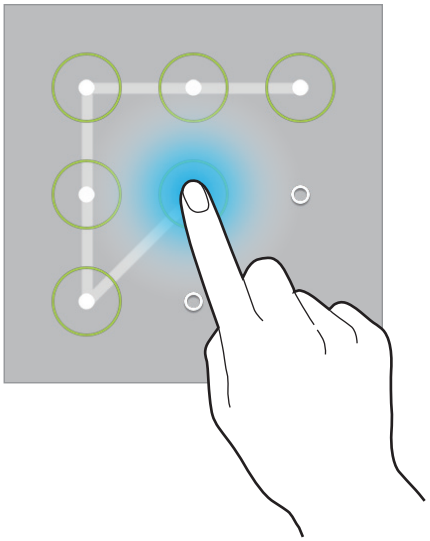

Встановлення PIN-коду

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **PIN**.

Введіть принаймні чотири цифри, а потім ще раз введіть PIN-код для його підтвердження.

Встановлення пароля

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Пароль**.

Введіть принаймні чотири символи, включаючи цифри та букви, а потім ще раз введіть пароль для його підтвердження.

Розблокування пристрою

Увімкніть екран, натиснувши кнопку ввімкнення/вимкнення живлення або кнопку «Домашній», і введіть код розблокування.

Якщо ви забули код розблокування, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для його скидання.

Оновлення пристрою

Програмне забезпечення пристрою можна оновити до останньої версії.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Оновлення за допомогою програми Samsung Kies

Запустіть програму Samsung Kies і підключіть пристрій до комп'ютера. Samsung Kies автоматично розпізнає пристрій, таким чином доступні оновлення будуть за наявності відображені в діалогову вікні. Натисніть у ньому кнопку «Оновити», щоб розпочати оновлення. Додаткові відомості стосовно оновлення дивіться у довідці до програми Samsung Kies.

- Не вимикайте комп'ютер і не відключайте кабель USB під час оновлення пристрою.
- Під час оновлення пристрою не підключайте до комп'ютера інші медіапристрої. Інакше це може перешкоджати процесу оновлення.

Оновлення за допомогою безпровідної технології

Програмне забезпечення цього пристрою можна безпосередньо оновити до останньої версії за допомогою служби безпроводового оновлення мікропрограми (FOTA).

На екрані програм виберіть **Налаштування** → **Про пристрій** → **Оновлення програмного забезпечення** → **Оновити зараз**.

Зв’язок

Контакти

Використовуйте цю програму для керування контактами, зокрема номерами телефонів, адресами електронної пошти тощо.

Натисніть **Контакти** на екрані програм.

Керування контактами

Створення контакту

Натисніть і введіть контактні дані.

- : додавання зображення.
- / : додавання або видалення поля для введення контактних даних.

Редагування контакту

Виберіть контакт для редагування, а потім натисніть .

Видалення контакту

Натисніть .

Пошук контактів

Скористайтесь одним із наведених нижче способів пошуку:

- Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
- Проведіть пальцем по покажчику, розташованому ліворуч від списку контактів, для швидкого прокручування.
- Натисніть поле пошуку, розташоване вгорі списку контактів, і введіть критерії пошуку.

Вибравши контакт, ви можете виконати одну з таких дій:

- : додавання до обраних контактів.
- : створення повідомлення електронної пошти.

Відображення контактів

За замовчуванням пристрій відображає усі контакти, збережені на пристрої чи в іншому обліковому записі.

Натисніть → **Контакти для відображення**, а потім виберіть розташування, де зберігаються контакти.

Імпортування та експортування контактів

Синхронізація зі службою Google Contacts

Натисніть → **Об'єднати облікові записи** → **Об’єднати з Google**.

Контакти, синхронізовані зі службою Google Contacts, будуть позначені у списку контактів значком .

У разі додавання або видалення контакту на пристрої його також буде додано або видалено у службі Google Contacts і навпаки.

Синхронізація зі службою Samsung Contacts

Натисніть → **Об'єднати облікові записи** → **Об’єднати із Samsung**.

Контакти, синхронізовані зі службою Samsung Contacts, будуть позначені у списку контактів значком .

У разі додавання або видалення контакту на пристрої його також буде додано або видалено у службі Samsung Contacts і навпаки.

Імпортування контактів

Натисніть на ☰ → **Імпорт/експорт**, а потім виберіть параметр імпорту.

Експортування контактів

Натисніть на ☰ → **Імпорт/експорт**, а потім виберіть параметр експорту.

Спільний доступ до контактів

Натисніть ☰ → **Надіслати візитівку** → **Декілька контактів**, виберіть контакти, натисніть **Готово** і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Обрані контакти

Натисніть **Обрані**.

Натисніть ☰, а потім виконайте одну з таких дій:

- **Пошук**: пошук контактів.
- **Додати до обраного**: додавання контактів до обраного.
- **Видалити з обраного**: видалення контактів з обраного.
- **В режимі таблиці** / **В режимі списку**: перегляд контактів як таблиці або списку.
- **Довідка**: доступ до довідкових відомостей щодо використання контактів.

Групи контактів

Натисніть **Групи**.

Додавання контактів до групи

Виберіть групу, а потім натисніть . Виберіть контакти, які потрібно додати, а потім натисніть **Готово**.

Керування групами

Натисніть , а потім виконайте одну з таких дій:

- **Пошук**: пошук контактів.
- **Редагувати групу**: змінення налаштувань групи.
- **Створити**: створення нової групи.
- **Видалити з групи**: вилучення учасників із групи.
- **Надіслати повідомлення Email**: надсилання електронного листа учасникам групи.
- **Змінити порядок**: натисніть і утримуйте поряд з іменем групи, потім перетягніть цей значок вгору або вниз в інше розташування й натисніть **Готово**.
- **Довідка**: доступ до довідкових відомостей щодо використання контактів.

Надсилання електронного листа учасникам групи

Виберіть групу, натисніть → **Надіслати повідомлення Email**, виберіть учасників і натисніть **Готово**.

Візитівка

Створення візитівки та її надсилання іншим абонентам.

Натисніть **Настроїти профіль**, введіть додаткові відомості, такі як номер телефону, адреса електронної пошти та поштова адреса, і натисніть **Зберегти**. Якщо відомості про користувача було збережено під час настроювання пристрою, натисніть і утримайте візитівку в меню **Я**, а потім натисніть , щоб змінити відомості.

Натисніть → **Надіслати візитівку** і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Email

Використовуйте цю програму для надсилання або перегляду повідомлень електронної пошти.

Натисніть **Email** на екрані програм.

Настроювання облікових записів електронної пошти

Настроювання облікового запису електронної пошти під час першого використання **Email**.

Введіть адресу електронної пошти та пароль. Натисніть **Далі**, якщо використовується особистий обліковий запис електронної пошти, наприклад Google Mail, або **Додатково**, якщо використовується корпоративний обліковий запис електронної пошти. Далі, щоб завершити настроювання, дотримуйтеся вказівок на екрані.

Щоб настроїти інший обліковий запис електронної пошти, натисніть → **Налаштування** → **Додати обліковий запис**.

Надсилання повідомлень

Виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, а потім натисніть угорі екрана. Введіть одержувачів, тему та повідомлення й натисніть .

Натисніть , щоб додати одержувачів зі списку контактів.

Натисніть **Дод. мене**, щоб додати себе, як одержувача.

Натисніть , щоб вкласти зображення, відео, контакти, нагадування, події тощо.

Натисніть → , щоб вставити в повідомлення зображення, події, контакти та відомості про розташування.

Надсилання запланованих повідомлень

Під час створення повідомлення натисніть → **Надсилання розкладу**. Встановіть прапорець біля опції **Надсилання розкладу**, встановіть дату й час, а потім натисніть **Готово**. Повідомлення буде автоматично надіслано у вказаний день і час.

- У разі вимкнення пристрою в запланований час, відсутності підключення до мережі або її нестабільної роботи повідомлення не буде надіслано.
- Для цієї функції використовується дата й час, встановлені на пристрої. Дата й час можуть бути неправильними в разі переміщення між часовими поясами та відсутності автоматичного оновлення цих відомостей мережею.

Перегляд повідомлень

Виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, нові повідомлення буде отримано автоматично. Щоб отримати нові повідомлення вручну, натисніть .

Натисніть на повідомлення, щоб переглянути його.

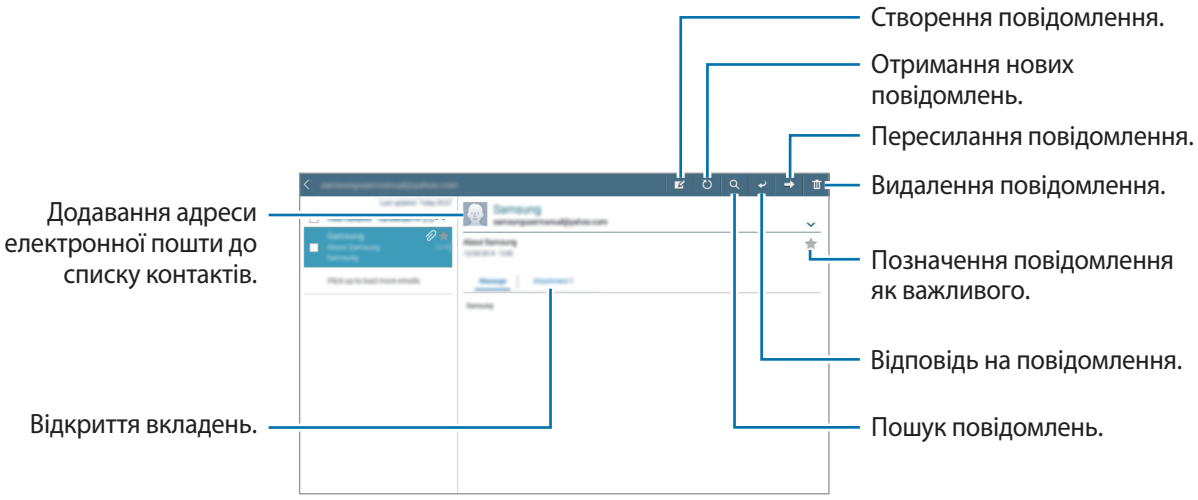

Щоб відкрити вкладення, виберіть вкладку вкладень, а потім натисніть **Зберегти** поряд із вкладенням, щоб зберегти його.

Google Mail

Використовуйте цю програму для швидкого та безпосереднього доступу до служби Google Mail.

Натисніть **Google Mail** на екрані програм.

- Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
- Ця програма може називатися інакше залежно від країни або оператора зв’язку.

Надсилання повідомлень

У будь-якій поштовій скриньці натисніть , введіть одержувачів, тему й повідомлення, а потім натисніть **НАДІСЛАТИ**.

Натисніть + **КОПІЯ/ПРИХОВАНА**, щоб додати інших одержувачів.

Натисніть , щоб вкласти зображення.

Натисніть → **Зберегти як чернетку**, щоб зберегти повідомлення для подальшого надсилання.

Натисніть → **Вкласти файл**, щоб вкласти зображення, відео, музику тощо.

Натисніть → **Закрити**, щоб почати все з початку.

Натисніть → **Налаштування**, щоб змінити установки для Google Mail.

Натисніть → **Надіслати відгук**, аби надіслати свою думку щодо розробки програми.

Натисніть → **Довідка**, щоб отримати доступ до довідкової інформації Google Mail.

Перегляд повідомлень

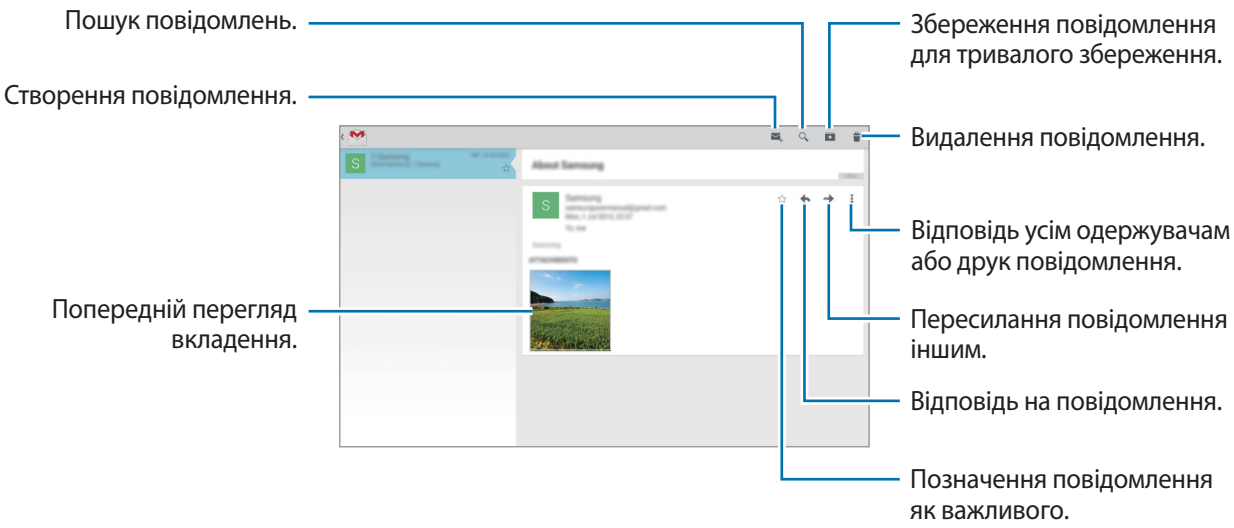

Мітки

У Google Mail не використовуються фактичні папки, натомість використовуються мітки. Коли програму Google Mail запущено, у ній відображаються повідомлення із міткою Вхідні.

Щоб додати мітку до повідомлення, натисніть → **Змінити мітки**, а потім виберіть мітку, яку потрібно призначити.

Hangouts

За допомогою цієї програми можна спілкуватися в чаті з іншими абонентами.

Натисніть **Hangouts** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Щоб почати спілкування, виберіть абонента зі списку друзів або введіть дані для пошуку та виберіть свого друга в результатах пошуку.

Google+

Використовуйте цю програму для підтримання зв’язку з іншими користувачами за допомогою соціальної мережної служби Google.

Натисніть **Google+** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Натисніть **Усі**, щоб змінити категорію, а потім прокрутіть вгору чи вниз для перегляду записів друзів.

ChatON

За допомогою цієї програми можна спілкуватися з іншими абонентами. Щоб скористатися цією програмою, необхідно увійти в обліковий запис Samsung або виконати верифікацію телефонного номера.

Натисніть **ChatON** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Щоб створити список абонентів, введіть номери телефонів чи адреси електронної пошти облікових записів Samsung або виберіть абонентів зі списку запропонованих.

Натисніть → **Розпочати чат** і виберіть абонента, щоб розпочати чат.

Фотографії

Використовуйте цю програму для перегляду зображень або відео, а також для надання спільного доступу до них за допомогою соціальних мережних служб Google.

Натисніть **Фотографії** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Виберіть одну із наведених нижче категорій:

- **УСІ**: перегляд всіх зображень або відео, створених пристроєм або завантажених на нього.
- **НАЙКРАЩІ**: перегляд зображень або відео, згрупованих за датою або альбомом. Натисніть >, щоб переглянути всі зображення або відео у групі.

Потім виберіть зображення або відео.

Під час перегляду використайте одну з наступних піктограм:

- : змінити зображення.
- : надати спільний доступ до зображення або відео.
- : видалити зображення або відео.

Інтернет і мережа

Інтернет

Використовуйте цю програму для перегляду веб-сторінок в Інтернеті.

Натисніть **Інтернет** на екрані програм.

Перегляд веб-сторінок

Натисніть поле введення адреси, введіть веб-адресу й натисніть **Перейти**.

Натисніть для надсилання, збереження або друку поточної веб-сторінки під час перегляду веб-сторінки.

Щоб змінити пошукову систему, натисніть → **Налаштування** → **Додатково** → **Вибір системи веб-пошуку**.

Відкриття нової веб-сторінки

Натисніть .

Для переходу на іншу веб-сторінку прокрутіть ліворуч або праворуч і натисніть на сторінку, щоб її вибрати.

Пошук в Інтернеті за допомогою голосу

Натисніть поле введення адреси, натисніть , промовте ключове слово та виберіть одне із запропонованих ключових слів.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Закладки

Щоб створити закладку для поточної веб-сторінки, натисніть .

Щоб відкрити веб-сторінку, для якої створено закладку, натисніть і виберіть потрібну веб-сторінку.

Історія

Натисніть → **Історія**, щоб відкрити веб-сторінок зі списку нещодавно відвіданих веб-сторінок. Щоб очистити історію, натисніть → **Очищення історії**.

Натисніть → **Історія** → **Найбільш відвідувані**, щоб відкрити веб-сторінку зі списку найчастіше відвідуваних веб-сторінок.

Збережені сторінки

Щоб переглянути збережені веб-сторінки, натисніть → **Збережені сторінки**.

Посилання

Натисніть і утримуйте посилання на веб-сторінку, щоб відкрити його на новій сторінці, зберегти або скопіювати.

Щоб переглянути збережені веб-сторінки, натисніть → **Завантаження**.

Обмін веб-сторінками

Щоб надіслати адресу на веб-сторінку іншим користувачам, натисніть → **Поділитися**.

Щоб надіслати частину веб-сторінки, натисніть і утримуйте потрібний текст, а потім натисніть **Відкрити доступ через**.

Chrome

Використовуйте цю програму для пошуку відомостей і перегляду веб-сторінок.

Натисніть **Chrome** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Перегляд веб-сторінок

Натисніть поле введення адреси та введіть веб-адресу або критерії пошуку.

Відкриття нової веб-сторінки

Натисніть → **Нова вкладка**.

Для переходу на іншу веб-сторінку прокрутіть ліворуч або праворуч і натисніть на сторінку, щоб її вибрати.

Закладки

Щоб створити закладку для поточної веб-сторінки, натисніть ☆, введіть деталі, як-от назву або веб-адресу, а потім натисніть **Зберегти**.

Щоб відкрити веб-сторінку, для якої створено закладку, натисніть → **Закладки**, і виберіть потрібну веб-сторінку.

Пошук в Інтернеті за допомогою голосу

Натисніть , промовте ключове слово й виберіть одне із запропонованих ключових слів.

Синхронізація з іншими пристроями

Синхронізація відкритих вкладок і закладок для використання із браузером Chrome на іншому пристрої в разі входу в систему за допомогою того ж самого облікового запису Google.

Щоб переглянути відкриті вкладки на інших пристроях, натисніть → **Інші пристрої**. Виберіть веб-сторінку, щоб відкрити її.

Bluetooth

За допомогою функції Bluetooth встановлюється безпроводове з'єднання між двома пристроями, розташованими на невеликій відстані один від одного. Скористайтеся функцією Bluetooth для обміну даними або медіафайлами з іншими пристроями.

- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними з пристроєм.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів).

  Компанія Samsung не несе відповідальності за наслідки, що можуть виникнути в результаті незаконного використання функції Bluetooth.

Щоб увімкнути функцію Bluetooth, на екрані програм натисніть **Налаштування** → **Bluetooth** і перетягніть повзунок **Bluetooth** вправо.

Встановлення з'єднання з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Bluetooth** → **Сканувати** й перегляньте список виявлених пристроїв. Виберіть пристрій, з яким потрібно встановити з'єднання, і прийміть автоматично створений пароль на обох пристроях для підтвердження.

Надсилання та отримання даних

Багато програм підтримує передачу даних через Bluetooth. Прикладом може слугувати **Галерея**. Відкрийте меню **Галерея**, виберіть зображення, натисніть → **Bluetooth** і виберіть один із пристроїв із підтримкою Bluetooth. Після цього прийміть запит авторизації Bluetooth на іншому пристрої, щоб отримати зображення. Переданий файл буде збережено в папці **Download**. У разі отримання контакту його буде автоматично додано до списку контактів.

Group Play

Використовуйте цю програму для надання спільного доступу до екранів пристрою декільком пристроям. Створіть сеанс Group Play або приєднайтеся до вже наявного сеансу, а потім надайте спільний доступ до зображень, документів або музики.

Натисніть **Group Play** на екрані програм.

- Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.
- Неможливо скористатися мережею Інтернет під час використання цієї програми.

Створення групи для використання Group Play

Якщо створюється сеанс Group Play, інші пристрої можуть приєднатися до нього і надавати спільний доступ до вмісту.

Якщо для сеансу Group Play використовується пароль, інші пристрої для приєднання до сеансу повинні цей пароль увести. Щоб користуватися паролем, встановіть прапорець поряд із **Встановити пароль**.

Натисніть **Створити групу**, а потім скористайтеся такими функціями:

- **Спільний доступ до музики**: вибір музичних файлів для надання спільного доступу. Можна підключати два або більше пристроїв і використовувати їх для отримання об'ємного звукового ефекту.
- **Сп. доступ до зображень**: вибір зображень для надання спільного доступу.
- **Спільний доступ до документів**: вибір документів для надання спільного доступу.
- **Ігри та інше**: онлайн-ігри з друзями.

Натисніть та напишіть примітку або намалюйте креслення на екрані. Усі учасники можуть переглядати створені вами об'єкти.

Натисніть , щоб переглянути усі спільні зображення у мозаїчному розташуванні на макеті.

Натисніть , щоб вибрати інші зображення або документи.

Натисніть , щоб переглянути учасників групи.

Приєднання до Group Play

Натисніть **Приєд. до групи** і виберіть сеанс Group Play, до якого потрібно приєднатися, після чого введіть пароль групи (якщо надійде запит). Виберіть категорію медіаданих, після чого вміст, до якого наразі надається спільний доступ, буде відображено на екрані пристрою.

Smart Remote

Користуйтеся цією програмою, щоб використовувати пристрій для дистанційного керування телевізором чи мультимедійною системою.

Натисніть **Smart Remote** на екрані програм.

Спершу потрібно підключити пристрій до мережі Wi-Fi, а також перевірити, чи спрямовано інфрачервоний порт на телевізор.

Налаштування функції дистанційного керування телевізором

Натисніть **Choose Your Country or Region**, виберіть країну чи регіон та дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити настроювання.

Щоб відкрити панель дистанційного керування, натисніть маркер панелі в правому нижньому куті екрана.

Щоб додати іншу кімнату, натисніть → **Add New Room**.

Налаштування параметрів дистанційного керування

Натисніть і скористайтеся наведеними нижче опціями.

- **Rooms & Devices**: зміна параметрів підключення.
- **Edit Channels**: редагування каналів, відображених на екрані пристрою.
- **Profile**: вхід у профіль користувача для пошуку улюблених каналів.
- **Favorite Programs**: перегляд улюблених програм.
- **Cut Programs**: відновлення програм, прихованих раніше.
- **Genres**: приховання жанрів або змінення їх порядку.
- **Sports**: приховання спортивних програм або змінення їх порядку.
- **Send Feedback**: надсилання відгуків розробникам програми.
- **Notifications**: увімкніть або вимкніть надсилання сповіщень.
- **Reset Peel**: скидання параметрів підключення.

Мультимедіа

Музика

Використовуйте цю програму для прослуховування музики.

Натисніть **Музика** на екрані програм.

Відтворення музики

Виберіть категорію музики, а потім виберіть композицію, яку потрібно відтворити.

Натисніть зображення альбому внизу екрана, щоб відкрити екран музичного плеєра.

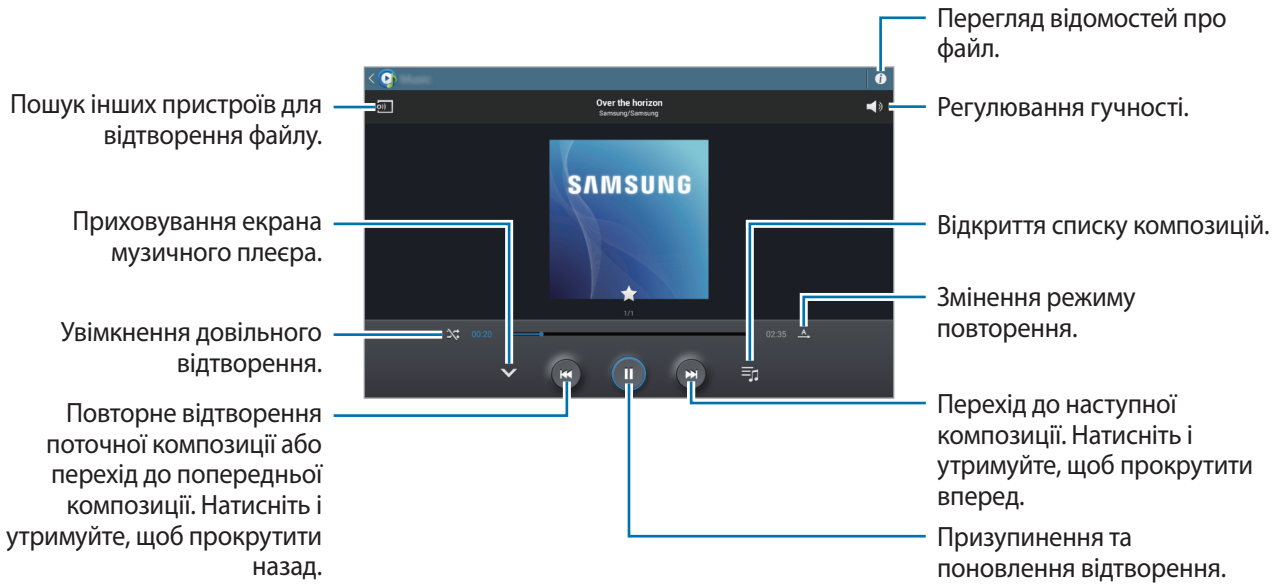
Перегляд відомостей про файл.
Пошук інших пристроїв для відтворення файлу.
Регулювання гучності.
Приховування екрана музичного плеєра.
Відкриття списку композицій.
Змінення режиму повторення.
Увімкнення довільного відтворення.
Повторне відтворення поточної композиції або перехід до попередньої композиції. Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити назад.
Перехід до наступної композиції. Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити вперед.
Призупинення та поновлення відтворення.
Over the horizon
SAMSUNG

Щоб прослухати композиції з однаковим рівнем гучності, натисніть → **Налаштування** → **Додатково** → **Смарт-гучність**.

У разі ввімкнення функції **Смарт-гучність** гучність може бути вищою, ніж рівень гучності пристрою. Уникайте тривалого прослуховування гучних звуків, оскільки це може призвести до погіршення слуху.

Для деяких файлів функція **Смарт-гучність** може бути неактивною.

Щоб персоналізувати звук під час прослуховування композицій за допомогою гарнітури, натисніть → **Налаштування** → **Додатково** → **Оптимізація звуку** → **Увімкнено**. Опція персоналізації звуку стає недоступна в разі збільшення гучності до рівня 14 або вище. Щоб знову скористатися цією опцією, зменште гучність до рівня 13 або нижче.

Встановлення композиції як звуку будильника

Щоб використати композицію, яка зараз відтворюється, в якості звуку будильника, натисніть → **Встановити як,** і виберіть необхідну опцію.

Створення списків відтворення

Створення власної вибірки композицій.

Натисніть , введіть назву, а потім натисніть **OK**. Виберіть пісні, які потрібно додати, а потім натисніть **Готово**.

Щоб додати до списку відтворення композицію, яка наразі відтворюється, натисніть → **Додати до списку**.

Відтворення музики за настроєм

Відтворення музики, згрупованої за її настроєм. Список відтворення створюється автоматично. Якщо додано нову композицію, натисніть **Музичний квадрат** → .

Натисніть **Музичний квадрат** і виберіть клітинку настрою. Або проведіть пальцем для вибору декількох клітинок.

Камера

Використовуйте цю програму для фотографування або відеозйомки.

Використовуйте меню **Галерея** для перегляду фотографій і відео, знятих за допомогою камери пристрою. (стор. 56).

Натисніть **Камера** на екрані програм.

- Камера автоматично вимикається, коли вона не використовується.
- Переконайтеся, щоб об'єктив чистий. В іншому разі пристрій може не працювати належним чином у деяких режимах, у яких використовується висока роздільна здатність.

Правила поводження під час фото- та відеозйомки

- Не фотографуйте та не знімайте на відео людей без їх згоди.
- Не фотографуйте та не знімайте на відео, коли це заборонено.
- Не фотографуйте та не знімайте на відео в місцях, де можна порушити приватне життя інших людей.

Фотографування

Фотографування

Натисніть , щоб зняти фотографію.

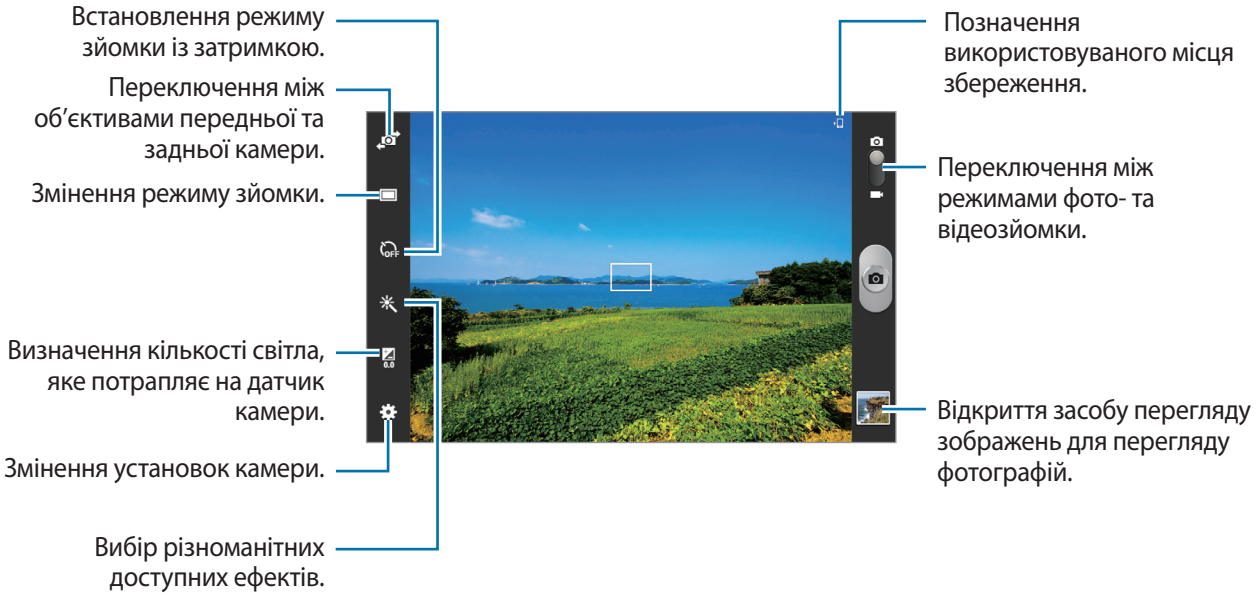
Встановлення режиму зйомки із затримкою.
Переключення між об'єктивами передньої та задньої камери.
Змінення режиму зйомки.
Визначення кількості світла, яке потрапляє на датчик камери.
Змінення установок камери.
Вибір різноманітних доступних ефектів.
Позначення використовуваного місця збереження.
Переключення між режимами фото- та відеозйомки.
Відкриття засобу перегляду зображень для перегляду фотографій.

Сюжетний режим

Завдяки попередньо встановленим установкам миттєва зйомка фотографій стає простішою.

Натисніть ⚙ → **Режим сцени**.

- **Пейзаж**: фотографування блакитного неба та пейзажів більш насичених кольорів.
- **Спорт**: використовується для фотографування об'єктів, що швидко рухаються.
- **Вечірка/У приміщ.**: використовується для фотографування добре освітлених сцен у приміщенні.
- **Пляж/сніг**: використовується для фотографування добре освітлених сцен або за сонячної погоди на дворі.
- **Захід сонця**: використовується для отримання насиченіших і контрастніших зображень.
- **Світанок**: використовується для передачі найтонших відтінків кольорів.
- **Колір осені**: використовується для фотографування пейзажів із червоним листям на фоні.
- **Сутінки**: використовується для фотографування яскраво освітлених об'єктів на темному фоні.
- **Феєрверк**: фотографування висококонтрастних сцен.
- **Підсвічування**: фотографування об'єктів проти яскравого світла.
- **Ніч**: фотографування у разі поганого освітлення.

Режим зйомки

Доступна низка фотографічних ефектів.

Натисніть ⚙ → **Режим зйомки**.

- **Один знімок**: створення однієї фотографії.
- **Панорама**: створення однієї фотографії з декількох фотографій.
- **Надсил.фото абон.**: автоматичне розпізнавання обличчя людини, для якої встановлено тег на фотографії, і надсилання останньої цій людині. Під час розпізнавання обличчя може статися помилка залежно від кута до обличчя, розміру та виразу обличчя, кольору шкіри, умов освітлення або аксесуарів на тілі.
- **Знім. посміш.**: створення фотографії, коли об'єкт усміхається.

Панорамні фотографії

Панорамна фотографія – це широкоформатне зображення пейзажу, що складається з декількох знімків.

Натисніть ⚙ → **Режим зйомки** → **Панорама**.

Натисніть 📷 і переміщуйте камеру в одному напрямку. Коли синю рамку буде вирівняно з видошукачем, камера автоматично зробить ще один знімок у послідовності знімків для створення панорами. Щоб припинити зйомку, натисніть 📷.

Відеозйомка

Зйомка відео

Перетягніть повзунок вибору режиму фото- або відеозйомки до значка відео, а потім натисніть , щоб зняти відео. Щоб призупинити записування, натисніть . Щоб припинити запис, натисніть .

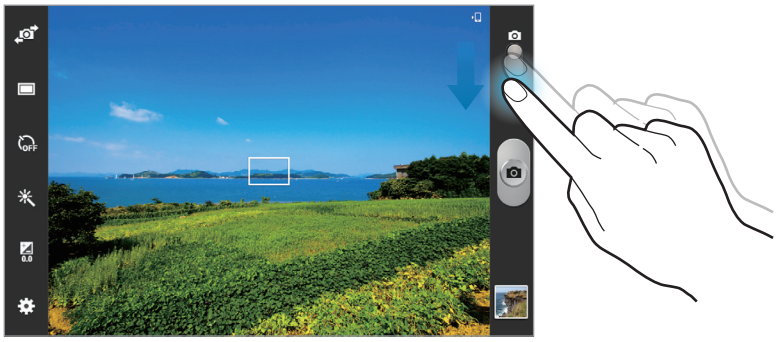

Ручне фокусування недоступне в режимі відео.

Режим відеозйомки

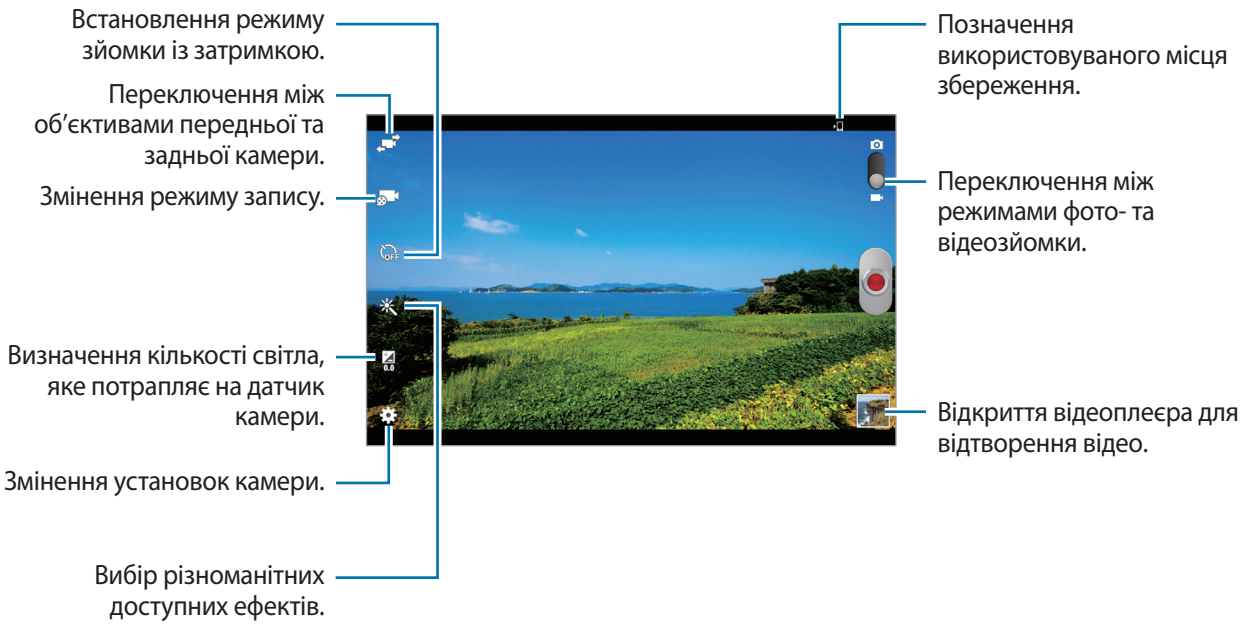
Встановлення режиму зйомки із затримкою.
Переключення між об'єктивами передньої та задньої камери.
Змінення режиму запису.
Визначення кількості світла, яке потрапляє на датчик камери.
Змінення установок камери.
Вибір різноманітних доступних ефектів.
Позначення використовуваного місця збереження.
Переключення між режимами фото- та відеозйомки.
Відкриття відеоплеєра для відтворення відео.

Натисніть , щоб змінити режим відеозйомки.

- **Стандартний**: використовується для отримання зображення звичайної якості.
- **Обмеження для Email**: режим зниження якості зображення для надсилання електронною поштою.

Збільшення або зменшення масштабу

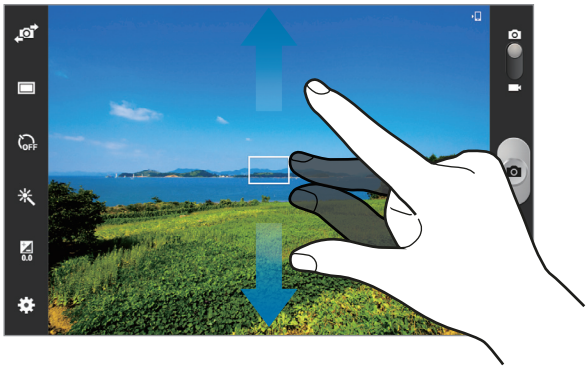

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- Скористайтеся кнопкою гучності для збільшення або зменшення масштабу.
- Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити масштаб, або зведіть, щоб його зменшити.

Якщо скористатися функцією масштабування під час відеозйомки, можна досягти ефекту збільшення/зменшення масштабу.

Налаштування установок камери

Натисніть , щоб налаштувати установки камери. Не всі з наведених нижче налаштувань доступні як в режимі фотографування, так і в режимі відеозйомки. Доступні опції можуть відрізнятися залежно від використовуваного режиму.

- **Редаг. клавіші шв. дост.**: змінення розташування клавіш швидкого доступу до найчастіше використовуваних опцій.
- **Тег розташування**: додавання до фотографії тегу розташування GPS.

- Щоб покращити сигнали GPS, уникайте зйомки в місцях, де можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов.
- Ваше розташування може відображатися на фотографіях під час їх завантаження в Інтернет. Щоб уникнути цього, вимкніть налаштування тегу GPS.

- **Автопортрет**: створення автопортрета.
- **Зйомка передн. камерою**: відеозйомка себе.
- **Режим зйомки**: змінення режиму зйомки.
- **Режим відеозйомки**: змінення режиму запису.
- **Ефекти**: вибір різноманітних доступних фотоефектів.
- **Режим сцени**: змінення сюжетного режиму.
- **Значення витримки**: зміна значення експозиції. Визначення кількості світла для датчика камери. Для зйомки в умовах недостатнього освітлення використовуйте вищі значення експозиції.
- **Таймер**: використовуйте цей режим для зйомки із затримкою.
- **Роздільна здатність**: вибір роздільної здатності. Для отримання якісніших зображень/відео використовуйте високу роздільну здатність. Проте такі зображення/відео займають більше місця у пам'яті.
- **Баланс білого**: для отримання зображень із природними кольорами слід вибирати відповідний баланс білого. Ці налаштування призначені для використання за специфічних умов освітлення. Їх дія подібна до дії діапазону температур для експозиції балансу білого у професійних камерах.
- **Замірювання**: вибір способу замірювання. Визначає, яким чином обчислюється рівень освітлення. **Відцентровано** використовується для вимірювання фонового освітлення в центрі кадру. **Точковий замір** вимірювання значення світла у певному розташуванні. **Матриця** використовується для вимірювання рівня освітлення по всьому кадру.
- **Лінії поділу**: відображення вказівок у видошукачі для полегшення компонування об'єктів в кадрі.
- **Контекстна назва**: встановлення відображення контекстних тегів на камері. Увімкніть, щоб використовувати контексті теги у **Галерея**.
- **Голосове керування**: настроювання камери на створення знімків за допомогою голосових команд.
- **Зберегти як перевернуте**: інвертування зображення для створення його дзеркальної копії.
- **Якість зображення**: встановлення якості фотографій. зображення вищої якості потребують більше місця в пам'яті.
- **Якість відео**: встановлення рівня якості для відео.
- **Пам'ять**: вибір розташування в пам'яті для збереження.
- **Скинути**: скидання установок камери.

Швидкий доступ

Змінення розташування клавіш швидкого доступу для легкого доступу до різноманітних опцій камери.

Натисніть → **Редаг. клавіші шв. дост.**

Натисніть і утримуйте опцію, а потім перетягніть її в лунку вгорі екрана. Щоб перемістити інші значки в межах списку, натисніть і перетягніть їх.

Галерея

Використовуйте цю програму для перегляду зображень і відео.

Натисніть **Галерея** на екрані програм.

Перегляд зображень

У разі відкриття меню **Галерея**, буде відображено доступні папки. У разі збереження зображення в іншій програмі, наприклад **Email**, буде автоматично створено папку **Download**, у якій можна буде знайти це зображення. Так само в разі створення знімка екрана автоматично створюється папка **Screenshots**. Виберіть папку, щоб відкрити її.

Зображення в папці відображаються за датою створення. Виберіть зображення, щоб переглянути його в повноекранному режимі.

Прокрутіть вліво або вправо, щоб переглянути наступне або попереднє зображення.

Збільшення або зменшення масштабу

Скористайтеся для збільшення масштабу одним із таких способів:

- Двічі натисніть у будь-якій точці екрана, щоб збільшити масштаб.
- Покладіть два пальці на будь-яку ділянку екрана та розведіть їх, щоб збільшити масштаб. Зведіть пальці, щоб зменшити масштаб, або двічі натисніть на екран, щоб повернутися до вихідного масштабу.

Відтворення відео

На попередньому зображенні відеофайлів відображається значок . Виберіть відео для перегляду та натисніть .

Редагування зображень

Під час перегляду зображень натисніть і скористайтеся такими функціями:

- **Улюблені**: додавання до списку вибраного.
- **Слайд-шоу**: запуск слайд-шоу із зображень, наявних у поточній папці.
- **Фоторамка**: скористуйтеся цією функцією для додавання рамки і створення нотатки на фоні зображення. Відредаговане зображення буде збережено в розділі **Photo frame**.
- **Фотопримітка**: створення нотатки на фоні зображення. Натисніть , щоб відредагувати примітку.
- **Копіювати в буфер обміну**: копіювання в буфер обміну.
- **Друк**: друк зображення при підключенні пристрою до принтера. Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.
- **Перейменувати**: перейменування файла.
- **Спільний доступ до фотографій абонента**: надсилання зображення користувачу, обличчя якого позначено тегом на фотографії.
- **Обернути ліворуч**: обертання проти годинникової стрілки.
- **Обернути праворуч**: обертання за годинниковою стрілкою.
- **Обрізати**: змінення розміру синьої рамки для обрізання та збереження зображення в її межах.
- **Встановити як**: встановлення зображення як заставки або зображення контакту.
- **Деталі**: перегляд детальних відомостей про зображення.
- **Налаштування**: змінення параметрів Галереї.

Видалення зображень

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- У папці натисніть → **Вибір об'єкта**, виберіть зображення, встановивши прапорці, і натисніть .
- Під час перегляду зображення натисніть .

Обмін зображеннями

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- У папці натисніть → **Вибір об'єкта**, виберіть зображення, поставивши біля них прапорці, і натисніть , щоб надіслати їх іншим користувачам.
- Під час перегляду зображення натисніть , щоб надіслати його іншим користувачам або в соціальну мережу.

Встановлення як заставки

Під час перегляду зображення натисніть → **Встановити як**, щоб встановити зображення як заставку або призначити його контакту.

Встановлення тегів для облич

Натисніть → **Налаштування** → **Теги**, а потім встановіть **Тег обличчя**. На зображенні навколо розпізнаного обличчя відобразиться жовта рамка. Натисніть обличчя, натисніть **Додати ім'я**, а потім виберіть або додайте контакт.

Коли на зображенні з'явиться тег обличчя, натисніть на нього та скористайтеся доступними опціями, такими як надсилання електронних листів.

Під час розпізнавання обличчя може статися помилка залежно від кута до обличчя, розміру та виразу обличчя, кольору шкіри, умов освітлення або аксесуарів на тілі.

Використання тегу абонента

Натисніть → **Налаштування** → **Теги** → **Контекстний тег**, а потім перетягніть повзунок **Контекстний тег** вправо, щоб під час відкриття зображення відображався контекстний тег (відомості про погоду, розташування, дату та ім'я людини).

Створення нових альбомів

Натисніть , введіть назву альбому, а потім натисніть **ОК**. Виберіть папку на панелі ліворуч. На панелі праворуч виберіть зображення. Натисніть і утримуйте вибрані зображення, перетягніть їх в альбом і натисніть **Готово** → **Перемістити** або **Коп.**

Альбом

Використовуйте цю програму, за допомогою якої можна автоматично впорядкувати зображення, для створення власного цифрового альбому з історіями з вашого життя.

Натисніть **Альбом** на екрані програм.

Щоб запустити **Альбом**, завантажте та інсталюйте програму. Натисніть **Install** та дотримуйтеся вказівок на екрані.

Paper Artist

Використовуйте цю програму для уподібнення зображень ілюстраціям за допомогою додавання веселих ефектів або рамок.

Натисніть **Paper Artist** на екрані програм.

Скористайтеся художніми засобами для редагування зображення. Відредаговане зображення зберігається в папці **Галерея** → **Paper Pictures**.

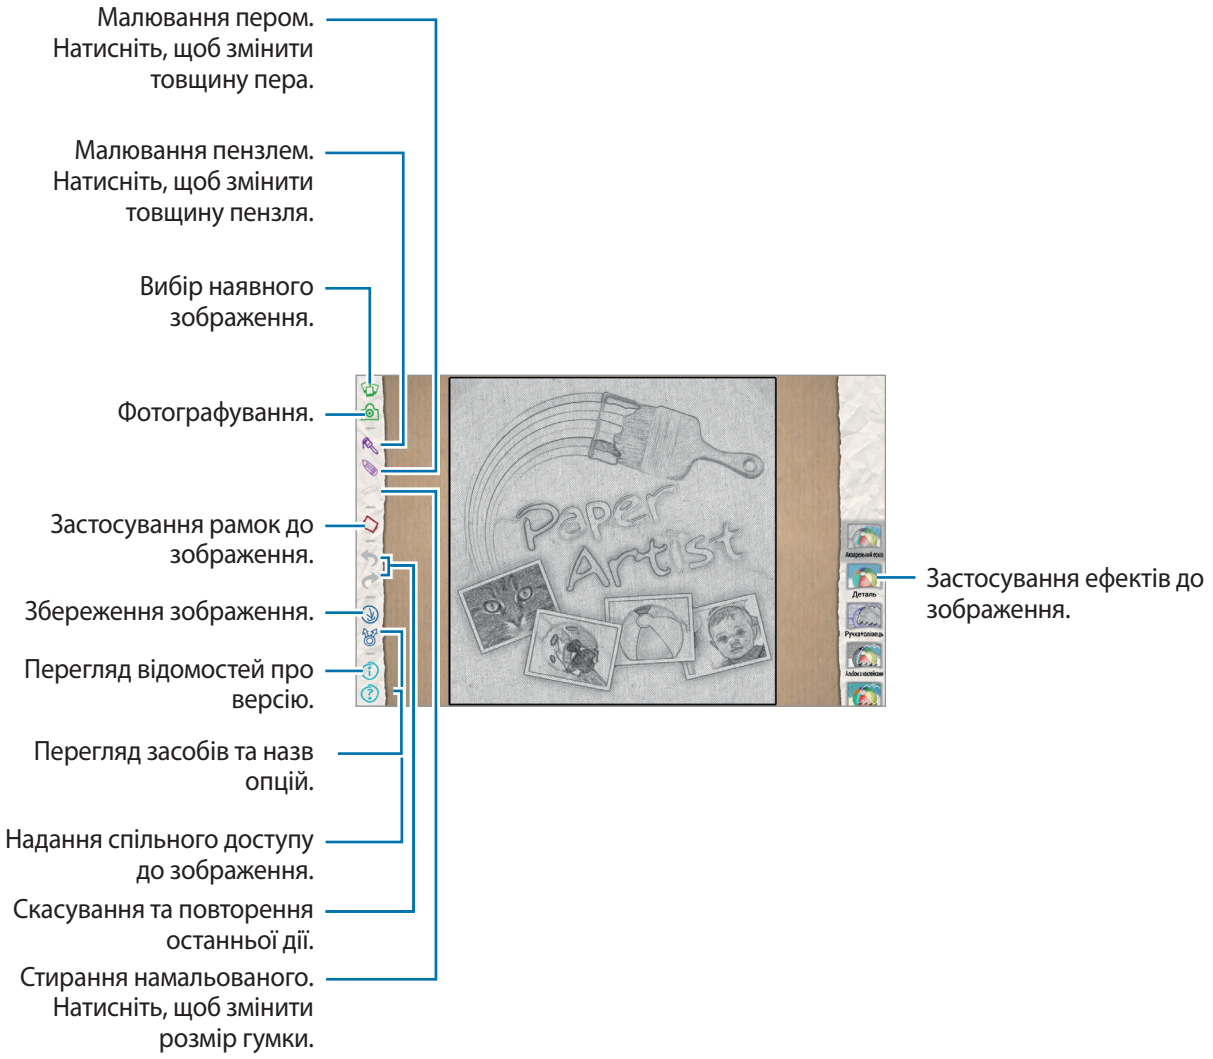
Малювання пером. Натисніть, щоб змінити товщину пера.
Малювання пензлем. Натисніть, щоб змінити товщину пензля.
Вибір наявного зображення.
Фотографування.
Застосування рамок до зображення.
Збереження зображення.
Перегляд відомостей про версію.
Перегляд засобів та назв опцій.
Надання спільного доступу до зображення.
Скасування та повторення останньої дії.
Стирання намальованого. Натисніть, щоб змінити розмір гумки.
Застосування ефектів до зображення.
Paper Artist

Відео

Використовуйте цю програму для відтворення відеофайлів.

Натисніть **Відео** на екрані програм.

Уникайте блокування екрана пристрою під час відтворення вмісту DivX Video-On-Demand. Щоразу під час блокування екрана та в разі відтворення вмісту DivX Video-On-Demand буде показники одного з доступних лічильників зменшуються.

Відтворення відео

Виберіть відео для відтворення.

Переключення в режим плаваючого екрана.
Пошук інших пристроїв для відтворення файлу.
Регулювання гучності.
Перехід вперед або назад за допомогою перетягування смуги.
Перехід до наступного відео. Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити вперед.
Прокручування панелі керування вліво.
Прокручування панелі керування вправо.
Відкриття списку композицій.
Змінення пропорцій екрана.
Повторне відтворення поточного відео або перехід до попереднього відео. Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити назад.
Призупинення та поновлення відтворення.
Samsung

Видалення відео

Натисніть → **Видалити**, виберіть відео, а потім натисніть **Видалити**.

Обмін відео

Натисніть ⋮ → **Поділитися**, виберіть відео, натисніть **Готово**, а потім виберіть спосіб надання спільного доступу.

Використання спливаючого відеоплеєра

Скористайтеся цією функцією, щоб використовувати інші програми, не закриваючи відеоплеєр. Під час перегляду відео натисніть , щоб скористатися спливаючим плеєром.

Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити розмір плеєра, або зведіть їх, щоб його зменшити. Щоб перемістити плеєр, перетягніть його в інше розташування.

YouTube

Використовуйте цю програму для перегляду відео з веб-сайту YouTube.

Натисніть **YouTube** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Перегляд відео

Натисніть і введіть ключове слово. Виберіть один із відображених результатів пошуку, щоб переглянути відео.

Щоб відобразити в повноекранному режимі, натисніть .

Обмін відео

Виберіть відео, яке потрібно переглянути, натисніть і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Завантаження відео

Натисніть **Завантаження** → , виберіть відео, введіть інформацію про відео, а потім натисніть **ЗАВАНТАЖИТИ**.

Flipboard

Використовуйте цю програму для отримання доступу до особистих журналів.

Натисніть **Flipboard** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Під час першого запуску цієї програми або її перезапуску після скидання установок до заводських значень дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити настроювання.

Виберіть головну історію або розділ, перегорніть сторінки Flipboard і виберіть статтю, яку вам хотілося б прочитати.

Businessweek+

Скористайтеся цією програмою для ознайомлення з останніми новинами фінансів і бізнесу, ринковими показниками і т. ін.

Натисніть **Businessweek+** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

NYTimes

Використовуйте цю програму для пошуку і перегляду деяких статей і не тільки.

Натисніть **NYTimes** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Щоб відшукати статтю, натисніть ☰ → **Search articles**, а потім уведіть ключове слово у поле пошуку.

Крамниці програм і медіаданих

Play Маркет

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження доступних для запуску на пристрої програм та ігор.

Натисніть **Play Маркет** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Інсталяція програм

Перегляньте програми за категоріями або натисніть , щоб здійснити пошук за ключовим словом.

Виберіть програму для перегляду докладних відомостей. Щоб її завантажити, натисніть **УСТАНОВИТИ**. Якщо програма є платною, натисніть на ціну та дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити процедуру придбання.

Коли для будь-якої з інстальованих програм з'явиться нова версія, вгорі екрана відобразиться відповідний значок для сповіщення про наявність оновлення. Відкрийте панель сповіщень і натисніть значок, щоб оновити програму.

Видалення програм

Видалення програм, придбаних у крамниці **Play Маркет**.

Натисніть → **Мої програми**, виберіть у списку інстальованих програм програму, яку потрібно видалити, а потім натисніть **ВИДАЛИТИ**.

Samsung Apps

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження програм, призначених для використання на пристроях Samsung. Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт *apps.samsung.com*.

Натисніть **Samsung Apps** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Інсталяція програм

Перегляньте програми за категоріями. Щоб вибрати категорію, натисніть **КАТЕГОРІЯ**.

Щоб здійснити пошук програми, натисніть вгорі екрана, а потім введіть ключове слово в полі пошуку.

Виберіть програму для перегляду докладних відомостей. Щоб її завантажити, натисніть **Безкоштовні**. Якщо програма є платною, натисніть на ціну та дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити процедуру придбання.

Коли для будь-якої з інстальованих програм з'явиться нова версія, вгорі екрана відобразиться відповідний значок для сповіщення про наявність оновлення. Відкрийте панель сповіщень і натисніть значок, щоб оновити програму.

Play Книги

Використовуйте цю програму для читання та завантаження файлів книг.

Натисніть **Play Книги** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Play Movies

Використовуйте цю програму для перегляду, завантаження та оренди фільмів і ТВ-шоу.

Натисніть **Play Movies** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Play Музика

Використовуйте цю програму для прослуховування музики на пристрої або потокової передачі музики із хмарної служби Google.

Натисніть **Play Музика** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Play Ігри

Використовуйте цю програму, щоб завантажувати ігри й грати в них.

Натисніть **Play Ігри** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Play Кіоск

Використовуйте цю програму для читання статей з останніми новинами.

Натисніть **Play Кіоск** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Інструменти

Нагадування

Користуйтеся цією програмою, щоб записувати важливу інформацію для збереження та перегляду в майбутньому.

Виберіть **Нагадування** на екрані програм.

Створення нагадувань

Натисніть , введіть текст нагадування й натисніть **Зберегти**.

Щоб змінити фоновий колір, натисніть → **Колір**. Кожна категорія має інший колір фону.

Щоб заблокувати нотатку, аби інші не могли її переглядати, натисніть → **Заблокувати**.

Перегляд нагадувань

Для переміщення між нагадуваннями використовується прокручування вгору або вниз.

Для пошуку нотаток натисніть .

Щоб змінити режим перегляду, натисніть .

Щоб видалити нотатки, натисніть .

Щоб сортувати нагадування за датою, натисніть → **Сортувати за**.

Щоб надіслати текст нагадування іншим користувачам, натисніть → **Надіслати текст через**.

Щоб надіслати нагадування іншим користувачам, натисніть → **Поділитися**.

Щоб надрукувати нагадування при підключенні пристрою до принтера, натисніть → **Друк**. Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.

Щоб імпортувати нотатки з Google Docs, натисніть → **Імпортувати**.

Щоб експортувати нотатки до інших місць зберігання інформації, натисніть → **Експортувати**.

Щоб змінити налаштування нотаток, натисніть → **Налаштування**.

Перегляд нагадування

Натисніть ескіз нагадування для його відкриття. Щоб переглянути інші нагадування, прокрутіть ліворуч або праворуч.

Щоб редагувати нагадування, натисніть на нього.

Натисніть і скористайтеся такими розділами:

- **Видалити**: видалити нагадування.
- **Колір**: змінити фоновий колір.
- **Заблокувати**: заблокувати нагадування, щоб інші не могли переглядати його.
- **Друк**: друк нагадування при підключенні пристрою до принтера. Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.
- **Надіслати текст через**: відправлення іншим користувачам тексту у вигляді нотатки.
- **Поділитися**: надсилання нагадування іншим користувачам.

S Planner

Використовуйте цю програму для керування подіями та завданнями.

Натисніть **S Planner** на екрані програм.

Створення подій або завдань

Натисніть і скористайтеся одним із таких способів:

- **Додати подію**: введення події з додатковою установкою повторення.
- **Додати завдання**: введення завдання з додатковою установкою пріоритету.
- **Додати нагадування**: створення рукописного нагадування і прикріплення до дати.

Щоб швидше додати подію або завдання, натисніть дату, щоб її вибрати, після чого ще раз її натисніть.

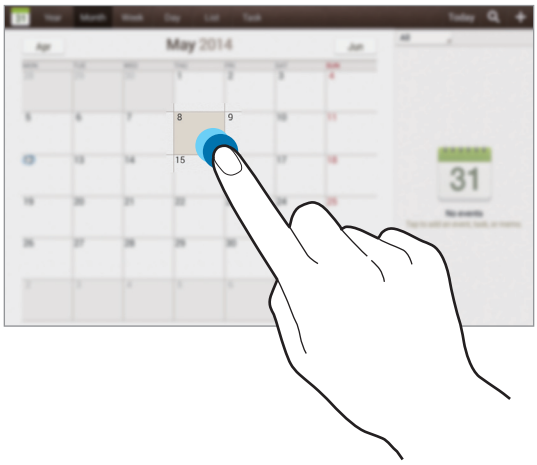

Введіть назву та вкажіть, який календар потрібно використовувати або з яким календарем потрібно виконувати синхронізацію. Потім натисніть **Редагувати деталі подій** або **Редагувати деталі завдань**, щоб додати додаткові відомості, такі як частота повторення події, наявність чи відсутність розширеного сповіщення або місце проведення події.

Вкладіть мапу із позначенням місця проведення події. Введіть розташування в полі **Розташування**, натисніть поряд із полем, після чого вкажіть точне розташування, натиснувши й утримуючи відображену мапу.

Вкладіть зображення. Натисніть **Зображення** і зробіть фотографію або виберіть одне з наявних зображень.

Синхронізація зі службою Google Calendar

На екрані програми натисніть меню **Налаштування** → **Google**, у розділі **ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ** виберіть обліковий запис Google, а потім поставте прапорець біля пункту **Синхронізувати Календар**. Щоб вручну виконати синхронізацію для оновлення,натисніть **S Planner** → → **Синхронізувати**.

Щоб відобразити синхронізовані події або завдання, натисніть → **Налаштування** → **Переглянути установки** → **Календарі** → **Дисплей**, виберіть обліковий запис Google, а потім натисніть **ОК**.

Змінення типу календаря

Виберіть будь-який із різноманітних типів календарів, серед яких календарі на рік, місяць, тиждень тощо. Для змінення типу календаря також можна скористатися жестом «зведення». Покладіть пальці на екран і зведіть їх, щоб перейти від календаря на місяць до календаря на рік, або розведіть їх, щоб повернутися від календаря на рік до календаря на місяць.

Пошук подій

Натисніть і введіть ключове слово.

Щоб переглянути події на сьогодні, натисніть **Сьогодні**.

Видалення подій

Виберіть подію, а потім натисніть → **Видалити**.

Обмін подіями

Виберіть подію, натисніть → **Поділитися** і виберіть спосіб надання спільного доступу.

POLARIS Office 5

Користуйтеся цією програмою, щоб редагувати документи в різних форматах, зокрема електронні таблиці та презентації.

Натисніть **POLARIS Office 5** на екрані програм.

Залежно від типу файлу, деякі функції можуть бути недоступні.

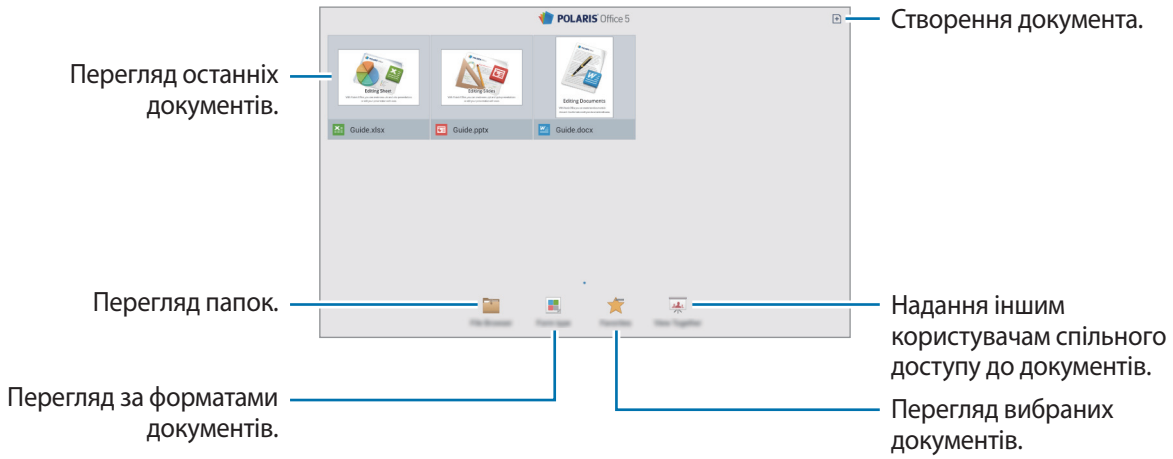

Створення документів

Натисніть , а потім виберіть тип документа.

Користуйтеся панеллю інструментів редагування вгорі екрана, щоб редагувати документ.

Для завершення натисніть значок документа у верхній лівій частині екрана, натисніть **Зберегти**, введіть ім'я файлу, виберіть папку для збереження і натисніть **Зберегти**.

Щоб зберегти документ як файл PDF, натисніть значок документа у верхній лівій частині екрана, натисніть **Експорт PDF**, введіть ім'я файлу, а потім натисніть **Експорт**.

Під час редагування документів натисніть , а потім скористайтеся однією з таких функцій:

- **Перехід у режим перегляду**: попередній перегляд документа.
- **Прокр. нотатки**: редагування нагадувань на слайдах.
- **Знайти / Замінити**: пошук або заміна тексту.

- **Макет сторінки**: змінення макета сторінок.
- **Перетворення екрана**: застосування анімації або ефектів переходу під час змінення слайдів.
- **Настройки**: змінення настройок режиму перегляду.
- **Читати все**: читання документа за допомогою функції синтезу мовлення з тексту.
- **Фільтр**: перегляд клітинок, відфільтрованих за певним критерієм.
- **Сортувати**: сортування клітинок за певним критерієм.
- **Захист аркуша**: блокування можливості редагування аркуша іншими користувачами.
- **Заморозити**: фіксування місця вибраного рядка.
- **Перерахувати**: переобчислення функцій на аркуші.
- **Знімок екрану**: знімок вибраної області.
- **Переглянути інформацію**: перегляд відомостей про документ.
- **Довідка**: доступ до довідкової інформації щодо використання POLARIS Office.

Перегляд документів

Торкніться файлу у вікні останніх документів. Або натисніть **Браузер файлів**, **Тип форми**, **Обране** або **View Together** і виберіть файл, який потрібно відкрити.

Щоб зробити запис на документі, натисніть .

Для пошуку текстового рядка в документі натисніть .

Натисніть і скористайтеся однією з перелічених нижче функцій.

- **Перехід у режим редагування**: відкриття панелі інструментів редагування.
- **Додати до закладок**: відкриття панелі створення закладок. Вибір надпису для переходу за посиланням на закладку.
- **Настройки**: змінення настройок режиму перегляду.
- **Один слайд**: послідовний перегляд слайдів.
- **Прокр. нотатки**: редагування нагадувань на слайдах.
- **Заморозити**: фіксування місця вибраного рядка.
- **Знімок екрану**: знімок вибраної області.
- **Переглянути інформацію**: перегляд відомостей про документ.
- **Довідка**: доступ до довідкової інформації щодо використання POLARIS Office.

Dropbox

Використовуйте цю програму для збереження та обміну файлами з іншими користувачами за допомогою хмарної служби Dropbox. Під час збереження файлів у службі Dropbox пристрій автоматично синхронізується з веб-сервером та іншими комп'ютерами, на яких інстальовано Dropbox.

Натисніть **Dropbox** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Якщо Dropbox запускається вперше, для завершення налаштування облікового запису виконуйте інструкції на екрані.

Після запуску Dropbox фотографії та відео, зроблені за допомогою камери пристрою, автоматично завантажуються до Dropbox. Щоб переглянути завантажені фотографії або відео, натисніть . Для надання спільного доступу або видалення файлів або створення альбомів натисніть , а потім виберіть файли.

Щоб завантажити файли до Dropbox, натисніть → → **Upload here** → **Photos or videos** або **Other files**. Виберіть потрібний файл, щоб відкрити його в Dropbox.

Під час перегляду файла або відео натисніть , щоб додати його до списку обраного. Щоб відкрити файли у списку обраного, натисніть .

Хмарне сховище

Використовуйте цю функцію для синхронізації файлів або створення резервних копій установок і даних програм за допомогою облікового запису Samsung або Dropbox.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Хмарне сховище**.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Синхронізація з обліковим записом Samsung

Виберіть Samsung account або **Налаштування синхронізації**, щоб синхронізувати файли.

Створення резервних копій або відновлення даних

Натисніть **Резервне копіювання** або **Відновити**, щоб створити резервну копію або відновити дані за допомогою облікового запису Samsung.

Синхронізація зі службою Dropbox

Натисніть **Зв'язати облік. запис Dropbox**, а потім введіть обліковий запис Dropbox. Щоб завершити, дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Після входу в систему натисніть **Allow** і синхронізація файлів із Dropbox виконуватиметься автоматично під час кожного внесення змін.

Диск

Використовуйте цю програму для створення та редагування документів, а також для надання іншим користувачам спільного доступу через сховище Диск Google. Під час створення документів або завантаження файлів на Диск Google пристрій автоматично синхронізується із сервером та іншим комп'ютером, на якому інстальовано це сховище. Отримуйте доступ до файлів без передавання та завантаження.

Натисніть **Диск** на екрані програм.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.

Будильник

Користуйтеся цією програмою, щоб встановити нагадування про важливі події.

Натисніть **Будильник** на екрані програм.

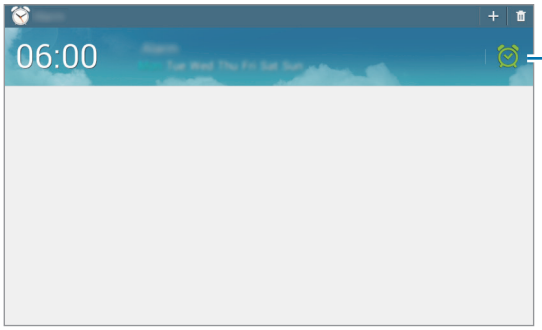

Увімкнення або вимкнення будильника.

Встановлення будильників

Натисніть , встановіть час спрацювання будильника, виберіть дні, в які він має спрацьовувати повторно, а потім натисніть **Зберегти**.

- **Пауза**: установіть інтервал і кількість разів повторення сигналу будильника після попередньо встановленого часу.
- **Смарт-будильник**: установіть час до попередньо встановленого, коли будильник має спрацювати.

Зупинення будильників

Перетягніть за межі великого кола, щоб вимкнути будильник. Перетягніть за межі великого кола, щоб повторно увімкнути будильник через встановлений час.

Видалення будильників

Натисніть і утримуйте будильник і натисніть **Видалити**.

Світовий час

Користуйтеся цією програмою, щоб переглядати час у найбільших містах світу.

Виберіть **Світовий час** на екрані програм.

Створення годинників

Натисніть , введіть назву міста або виберіть місто на глобусі та натисніть .

Щоб застосувати перехід на літній час, натисніть і утримуйте годинник, а потім натисніть **Установки переходу на літній час**.

Видалення годинників

Натисніть і утримуйте годинник і натисніть **Видалити**.

Калькулятор

Використовуйте цю програму для здійснення простих або складних обчислень.

Натисніть **Калькулятор** на екрані програм.

Щоб очистити історію, натисніть → **Очистити журнал**.

S Voice

Використовуйте цю програму для керування пристроєм за допомогою голосу: надсилання повідомлень, створення нагадування тощо.

Натисніть **S Voice** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Далі наведено декілька прикладів голосових команд:

- Відкрити музику
- Запустити калькулятор
- Перевірити розклад

Поради для кращого розпізнавання голосу

- Говоріть чітко.
- Говоріть в тихих місцях.
- Не використовуйте образливі слова або сленг.
- Не використовуйте в мовленні діалекти.

Пристрій може не розпізнати ваші команди або виконати непотрібні команди залежно від оточення та вашого мовлення.

Використання команд переведення пристрою в робочий режим при заблокованому екрані

При заблокованому екрані також можна використовувати різні функції завдяки попередньо встановленим командам переведення в робочий режим.

Щоб активувати цю функцію, на екрані програм натисніть **Налаштування** → **Екран блокування**, а потім встановіть прапорець поруч із **Пробудження для екрана блокування**. Натисніть **Вст. команду пробудження**, а потім налаштуйте функції і голосові команди.

Google

Використовуйте цю програму для пошуку не лише в Інтернеті, але й у межах програм та їх вмісту.

Натисніть **Google** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Пошук на пристрої

Натисніть поле пошуку та введіть ключове слово. Або натисніть , промовте ключове слово й виберіть одне із запропонованих ключових слів.

Якщо у програмах нічого не знайдено, відобразиться браузер із результатами пошуку.

Область пошуку

Щоб вибрати, в яких програмах має здійснюватися пошук, натисніть → **Налаштування** → **Пошук у планшетному ПК** і встановіть прапорці для об'єктів, які потрібно шукати.

Google Асистент

У разі необхідності відкрийте пошук Google для перегляду відомостей Google Асистент щодо поточного стану погоди, громадського транспорту, наступної зустрічі тощо.

Приєднуйтесь до Google Асистент під час першого використання пошуку Google. Щоб змінити установки Google Асистент, натисніть → **Налаштування**, а потім перетягніть повзунок **Google Асистент** вліво або вправо.

Голосовий пошук

Використовуйте цю програму для пошуку веб-сторінок за допомогою голосу.

Натисніть **Голосовий пошук** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Коли на екрані відобразиться напис **Диктуйте**, промовте ключове слово або фразу. Виберіть одне із запропонованих слів.

Мої файли

Використовуйте цю програму для отримання доступу до всіх типів файлів, збережених на пристрої, зокрема зображень, відео, композицій і звукозаписів.

Натисніть **Мої файли** на екрані програм.

Виберіть папку, щоб відкрити її. Щоб повернутися до головної папки, натисніть . Щоб повернутися до кореневого каталогу, натисніть **Дім**.

У папці скористайтеся однією з перелічених нижче функцій.

- **Пошук**: пошук файлів.
- **Ескіз**: змінення режиму перегляду.
- **Створити папку**: створення папки.
- **Час**: сортування файлів або папок.

Виберіть папку або файл, установивши біля них прапорці, а потім скористайтесь однією з наведених нижче функцій.

- **Копіювати**: копіювання файлів або папок в іншу папку.
- **Перемістити**: переміщення файлів або папок в іншу папку.
- **Видалити**: видалення файлів або папок.
- **Поділитися**: надсилання файлів ісшим користувачам.
- → **Перейменувати**: перейменування файлу або папки.
- → **Деталі**: перегляд відомостей про файл або папку.

Завантаження

Використовуйте цю програму для перегляду відомостей про те, які файли було завантажено за допомогою програм.

Натисніть **Завантаження** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Щоб побачити файли, завантажені з Інтернету, натисніть **Завант. з Інтернету**. Також можна вибрати **Інші завантаження**, щоб побачити файли, завантажені з інших програм, наприклад **Email**.

Виберіть файл, щоб відкрити його у відповідній програмі.

Щоб відсортувати файли за розміром, натисніть **Сортувати за розміром**.

Щоб очистити історію, натисніть **Очистити список**.

Подорожі та розташовані неподалік місця

Карти

Використовуйте цю програму для визначення розташування пристрою, пошуку місць і отримання маршрутів.

Натисніть **Карти** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Пошук розташувань

Пошук розташувань за допомогою введення адреси або ключового слова. Після знаходження розташування виберіть розташування, щоб переглянути докладні відомості. Для отримання додаткових відомостей дивіться довідку.

Отримання маршрутів до пункту призначення

Натисніть , щоб встановити початкове й кінцеве розташування, а потім виберіть спосіб подорожування. На пристрої буде відображено маршрути до пункту призначення.

Налаштування

Про установки

Використовуйте цю програму для настроювання установок пристрою, встановлення опцій програм і додавання облікових записів.

Натисніть **Налаштування** на екрані програм.

Wi-Fi

Увімкніть функцію Wi-Fi для підключення до мережі Wi-Fi та доступу до Інтернету або інших мережевих пристроїв.

Щоб скористатися опціями, натисніть .

- **Додатково**: настроювання установок Wi-Fi.
- **Кнопка WPS**: під'єднання до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS.
- **Введення PIN-коду WPS**: під'єднання до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS PIN.
- **Довідка**: доступ до довідкових відомостей щодо Wi-Fi.

Встановлення режиму сну для функції Wi-Fi

На екрані установок натисніть **Wi-Fi** → → **Додатково** → **Не вимикати Wi-Fi під час перебування в режимі сну**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct з'єднує два пристрої через мережу Wi-Fi без точки доступу.

На екрані налаштувань натисніть **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Встановлення надсилання сповіщень про відкриті мережі

Пристрій може виявити відкриті мережі Wi-Fi і відобразити значок у рядку стану для сповіщення про їх доступність.

На екрані установок натисніть **Wi-Fi** → → **Додатково** та встановіть прапорець біля пункту **Сповіщення мережі**, щоб увімкнути цю функцію.

Bluetooth

Увімкнення функції Bluetooth для обміну відомостями на невеликій відстані.

Щоб скористатися іншими опціями, натисніть .

- **Тривалість видимості**: встановлення тривалості видимості пристрою.
- **Отримані файли**: перегляд файлів, отриманих через Bluetooth.
- **Перейменувати пристрій**: введення імені Bluetooth для пристрою.
- **Довідка**: відкриття довідки з Bluetooth.

Використання даних

Відстеження обсягу використання даних.

Щоб скористатися іншими опціями, натисніть .

- **Автосинхронізація даних**: увімкнення або вимкнення автоматичної синхронізації програм. У **Налаштування** → **ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ** можна вибрати, яку інформацію синхронізувати для кожного облікового запису.
- **Мобільні точки доступу**: виберіть точки доступу Wi-Fi, унеможлививши таким чином їхнє використання програмами, які виконуються у фоновому режимі.

Додаткові установки

Настроювання установок для керування підключеннями до інших пристроїв або мереж.

Режим без зв’язку

Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов’язані з роботою в мережі.

Стандартна програма обміну повідомленнями

Виберіть програму за замовчуванням, яка буде використовуватися для обміну повідомленнями.

Друк

Налаштування модулів принтера, що підключаються, інстальованих на пристрої. Ви можете здійснити пошук доступних принтерів або додати принтер вручну для друку файлів через мережу Wi-Fi або хмарні служби.

VPN

Настроювання мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) й підключення до них.

Пристрої поблизу

- **ІМ'Я ПРИСТРОЮ**: перегляд назви пристрою.
- **Вміст для над. спіл.дост.**: надання іншим пристроям спільного доступу до свого вмісту.
- **Дозволені пристрої**: перегляд списку пристроїв, які можуть отримувати доступ до вашого пристрою.
- **Заборонені пристрої**: перегляд списку пристроїв, яким заборонено доступ до вашого пристрою.
- **Завантажити до**: вибір розташування в пам'яті для збереження медіафайлів.
- **Отримання файлів з інш. пристроїв**: встановлення дозволу на завантаження з інших пристроїв.

Режим блокування

Вибір сповіщень, які потрібно блокувати, і тривалості їх блокування.

Режим «Вільні руки»

Налаштування пристрою на читання вмісту вголос і вибір програм для використання в режимі «Вільні руки».

Звук

Зміна налаштувань різноманітних звуків на пристрої.

- **Гучність**: регулювання рівня гучності музики та відео, системних звуків і сповіщень.
- **Сповіщення**: вибір сигналу дзвінка для подій, вхідних повідомлень і будильників.
- **Звуки при натисканні**: відтворення звукових сигналів у разі вибору програми або опції на сенсорному екран.
- **Звук блокування екрана**: відтворення звукових сигналів під час блокування або розблокування сенсорного екрана.
- **ПРОГРАМИ SAMSUNG**: змінення настройок сповіщення для всіх програм.
- **Звук при натисканні**: відтворення звукових сигналів у разі вибору програми або опції на сенсорному екран.
- **Adapt Sound**: індивідуальна настройка звуку для більшості випадків, коли ви прослуховуєте музику.

Дисплей

Змінення установок дисплея.

- **Заставка**:
  - **Головний екран**: вибір фонового зображення для головного екрана.
  - **Екран блокування**: вибір фонового зображення для екрана блокування.
  - **Головний екран та екран блокування**: вибір фонового зображення для головного екрана та екрана блокування.
- **Панель сповіщень**: налаштування об'єктів, які відображаються на панелі сповіщень.
- **Режим екрана**:
  - **Оптимізація дисплея**: використовується для оптимізації дисплея відповідно до параметрів відображення.
  - **Динамічний**: використовується для виразнішого зображення.
  - **Стандартний**: використовується в звичайному середовищі.
  - **Кіно**: використовується в темному середовищі, наприклад у приміщенні з поганим освітленням.

- **Яскравість**: встановлення яскравості дисплея.
- **Автоматичне вимкнення екрана**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Екранна заставка**: увімкнення на пристрої заставки під час заряджання або підключення до док-станції.
- **Смарт-екран**:
  - **Смарт-режим**: продовження підсвічування дисплея пристрою, поки ви на нього дивитеся.
  - **Смарт-обертання**: скасування обертання інтерфейсу відповідно до положення вашого обличчя.
- **Стиль шрифту**: змінення типу шрифту для відображення тексту.
- **Розмір шрифту**: змінення розміру шрифту.
- **Покращити розбірливість**: збільшення різкості тексту, щоб його було легше читати.
- **Тривалість підсвічування сенсорних клавіш**: встановлення тривалості підсвічування сенсорних клавіш.
- **Відобр. відсоток зар. акум.**: відображення заряду акумулятора, що залишився.

Пам'ять

Перегляд відомостей про пам’ять пристрою та карту пам’яті або форматування карти пам’яті.

Форматування карти пам’яті призведе до видалення всіх даних із карти без можливості відновлення.

Наявний обсяг внутрішньої пам’яті зазвичай менший за вказаний обсяг через те, що операційна система та інстальовані програми займають певну частину пам’яті. Доступний обсяг пам’яті може змінюватися після оновлення ПЗ пристрою.

Енергозбереження

Увімкнення режиму енергозбереження та зміна його налаштувань.

- **Продуктивність ЦП**: встановлення обмеження на використання певних системних ресурсів.
- **Вихід екрана**: зменшення яскравості дисплея.
- **Відомості про енергозбереження**: відомості про зменшення використання заряду акумулятора.

Акумулятор

Перегляд обсягу заряду акумулятора, що споживається пристроєм.

Диспетчер програм

Перегляд програм, інстальованих на пристрої, і керування ними.

Програми за замовчуванням

Виберіть параметр за замовчуванням для використання програми.

Розташування

Зміна налаштувань для дозволів щодо відомостей про розташування.

- **Режим**: вибір методу збирання даних щодо вашого розташування.
- **ОСТАННІ ЗАПИТИ ЩОДО РОЗТАШУВАННЯ**: перегляд інформації стосовно програм, які запитують відомості щодо вашого поточного розташування, та використання ними акумулятора.
- **ПОСЛУГИ РОЗТАШУВАННЯ**: перегляд розміщення послуг, які використовує пристрій.
- **Мої місця**: настроювання профілів, які використовуватимуться для певних розташувань, коли для визначення поточного розташування використовуються функцій GPS, Wi-Fi чи Bluetooth.

Екран блокування

Змінення установок екрана блокування.

- **Блокування екрана**: ввімкнення функції блокування екрана. Доступні опції можуть відрізнятися залежно від вибраних функцій блокування екрана.
- **Віджети**: встановлення дозволу на використання віджетів на екрані блокування.
- **Віджети на екрані блокув.**: змінення установок екрана блокування. Ці установки застосовуються, лише якщо встановлено опцію блокування під час проведення.
  - **Годинник або повідомлення**: відображення годинника чи особистих повідомлень на екрані блокування. Наведені нижче опції можуть різнитися залежно від вибору.

  Для особистого повідомлення:

  - **Редагувати особисте повідомлення**: редагування особистого повідомлення.

  Для годинника:

  - **Розмір годинника**: змінення розміру годинника.
  - **Показати дату**: відображення дати разом з годинником.
  - **Відомості про власника**: введення відомостей, які відображатимуться разом з годинником.
- **Клавіші швидкого доступу**: відображення клавіш швидкого доступу до програм на екрані блокування та їх змінення.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Ефект розблокування**: вибір ефекту під час розблокування екрана.
- **Текст довідки**: відображення тексту довідки на екрані блокування.
- **Пробудження для екрана блокування**: розпізнавання команди пробудження за заблокованого екрана.
- **Вст. команду пробудження**: встановлення команди пробудження для запуску програми **S Voice** чи виконання потрібної функції.

Безпека

Змінення установок для захисту пристрою.

- **Шифрувати пристрій**: встановлення пароля для шифрування даних, збережених на пристрої. Пароль потрібно буде вводити під час кожного ввімкнення пристрою.

  Зарядіть акумулятор, перш ніж вмикати цей параметр, оскільки шифрування даних може тривати понад годину.

- **Шифрування зовнішньої карти пам'яті**: шифрування файлів під час збереження їх на карті пам'яті.

  У разі ввімкнення цього параметра та скидання налаштувань пристрою до заводських значень пристрій не зможе прочитати зашифровані файли. Вимкніть цей параметр перед скиданням налаштувань пристрою.

- **Віддалене керування**: встановлення дозволу на віддалене керування втраченим або викраденим пристроєм через Інтернет. Для використання цієї функції потрібно ввійти в облікові записи Samsung і Google.
  - **РЕЄСТРАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ**: додавання або перегляд Samsung account.
  - **Використовувати безпроводові мережі**: встановлення на пристрої дозволу на збір даних про місцезнаходження або визначення місцезнаходження втраченого або викраденого пристрою за допомогою Wi-Fi чи через мережі мобільного зв'язку.
- **Перейти на веб-сайт**: доступ до веб-сайту Find my mobile (*findmymobile.samsung.com*). Можна слідкувати за втраченим або викраденим пристроєм і керувати ним на веб-сайті Find my mobile.
- **Зробити паролі видимими**: за замовчуванням паролі на пристрої приховуються задля безпеки. Встановлення відображення паролів під час їх введення на пристрої.
- **Адміністратори пристрою**: перегляд адміністраторів пристрою, інстальованих на ньому. Адміністраторам пристрою можна дозволити застосовувати на пристрої нові політики.
- **Невідомі ресурси**: встановлення на пристрої дозволу на інсталяцію програм із невідомих джерел.
- **Перевірка програм**: надання дозволу Google перевіряти програму на предмет зловмисної поведінки перед її встановленням.
- **Тип місця збереження**: призначення типу сховища для файлів з обліковими даними.
- **Надійні облікові дані**: використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання різноманітних програм.
- **Інст. з міс. збер. на пристрої**: інсталяція зашифрованих сертифікатів, збережених у внутрішній пам'яті.
- **Очищення облікових даних**: стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання пароля.

Мова та спосіб введення

Зміна налаштувань введення тексту. Деякі опції можуть бути недоступні залежно від вибраної мови.

Мова

Вибір мови, якою відображатимуться всі меню та програми.

За замовчуванням

Вибір стандартного типу клавіатури для введення тексту.

Клавіатура Samsung

Щоб змінити налаштування клавіатури Samsung, натисніть ⚙.

Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв'язку.

- **Вибрати мови введення**: вибір мов введення тексту.
- **Прогнозування тексту**: активація режиму прогнозування тексту для прогнозування слів на пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів. Крім того, можна змінити налаштування прогнозування слів.
- **Автозаміна**: налаштування пристрою на виправлення слів з помилками та неповних слів натисканням клавіші пробілу або розділового знаку.
- **Автовикористання великих літер**: автоматичне введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
- **Автоматичний інтервал**: автоматичне вставлення пробілу між словами на пристрої.
- **Авторозставлення пунктуації**: вставлення крапки в разі подвійного натискання клавіші пробілу.
- **Немає**: налаштування пристрою на вимкнення функції перемикання між клавіатурами.
- **Безперервне введення**: введення тексту за допомогою проведення пальцем по клавіатурі.
- **Керування курсором**: увімкнення або вимкнення функції розумної навігації за допомогою клавіатури для переміщення курсору, прокручуючи на клавіатурі.
- **Звук**: відтворення звуку в разі натискання клавіші.
- **Перегляд символів**: відображення попереднього зображення кожної натиснутої літери.
- **Довідка**: доступ до довідкових відомостей щодо використання клавіатури Samsung.
- **Скинути установки**: скидання установок клавіатури Samsung.

Голосовий ввід Google

Щоб змінити налаштування голосового введення, натисніть ⚙.

- **Вибрати мови введення**: вибір мов введення тексту.
- **Блокувати образливі слова**: недопущення розпізнання пристроєм образливих слів під час голосового введення.

Голосовий пошук

- **Мова**: вибір мови для функції розпізнавання голосу.
- **“Ok Google” hotword detection**: налаштування пристрою на запуск функції розпізнавання голосу, коли промовляється команда пробудження під час використання програми пошуку.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.

- **Вивід мовлення**: увімкнути голосові підказки для озвучення поточної дії.
- **Блокувати образливі слова**: приховання образливих слів у результатах пошуку за допомогою голосу.
- **Персоналізов. розпізнав.**: налаштувати пристрій на використання інформації з панелі інструментів Google для покращення точності розпізнавання голосу.
- **Гарнітура Bluetooth**: встановлення дозволу на голосовий пошук за допомогою гарнітури Bluetooth, якщо вона підключена до пристрою.

Перетворення тексту на мовлення

- **ПЕРЕВАЖНА СИСТЕМА TTS**: вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити установки систем синтезу мовлення, натисніть ⚙.
- **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту.
- **Стан стандартної мови**: перегляд стану мови за промовчанням для її використання у функції перетворення тексту на мовлення.

Швидкість вказівника

Налаштування швидкості вказівника миші або сенсорного джойстика, підключених до пристрою.

Хмарне сховище

Зміна налаштувань синхронізації даних або файлів з обліковим записом Samsung або хмарним сховищем Dropbox.

Резервне копіювання та скидання

Зміна налаштувань для керування налаштуваннями та даними.

- **Резервне копіювання даних**: створення резервних копій налаштувань і даних програм на сервері Google.
- **Резервне копіювання облікового запису**: настроювання та редагування резервного облікового запису Google.
- **Автоматичне відновлення**: відновлення налаштувань і даних програм у разі повторного встановлення програм на пристрої.
- **Скинути заводські дані**: скидання установок до стандартних заводських значень і видалення всіх даних.

Додати обліковий запис

Додавання адреси електронної пошти або облікових записів соціальних мереж.

Керування голосом

Змінення установок для керування опціями за допомогою голосових команд.

Аксесуари

Зміна налаштувань аксесуара.

- **Звук стикування**: відтворення звуку в разі підключення пристрою до док-станції або відключення його від неї.
- **Режим виводу звуку**: використання динаміка док-станції в разі підключення до неї пристрою.
- **Аудіовихід**: вибрати формат аудіовиходу, який потрібно використовувати для підключення пристрою до пристроїв HDMI. Деякі пристрої можуть не підтримувати налаштування об'ємного звуку.

Дата і час

Доступ до наведених нижче налаштувань керування відображенням часу й дати на пристрої та їх змінення.

Якщо акумулятор повністю розряджено або вийнято із пристрою, час і дату буде скинуто.

- **Встановити дату**: встановлення поточної дати вручну.
- **Встановити час**: встановлення поточного часу вручну.
- **Вибрати часовий пояс**: встановлення домашнього часового поясу.
- **Використовувати 24-годинний формат**: відображення часу у 24-годинному форматі.
- **Вибрати формат дати**: вибір формату дати.

Доступність

Послуги з доступності – це спеціальні функції, призначені для користувачів із певними фізичними обмеженнями. Отримайте доступ до наведених нижче установок і змініть їх, щоб покращити доступність пристрою.

- **Автоматично обертати екран**: увімкнення автоматичного обертання інтерфейсу під час обертання пристрою.
- **Автоматичне вимкнення екрана**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.

- **Промовляння паролів**: голосове зчитування паролів, які вводяться, за допомогою TalkBack.
- **Показати клавішу швидкого доступу**: додавання клавіші швидкого доступу до установок **Доступність** у швидкому меню, що з'являється в разі натискання й утримання кнопки ввімкнення/ вимкнення живлення.
- **Керування доступністю**: імпортування чи експортування параметрів доступності, щоб поділитися ними з іншими пристроями.
- **TalkBack**: увімкнення функції TalkBack, яка надає голосовий зворотний зв'язок.
- **Розмір шрифту**: змінення розміру шрифту.
- **Жести масштабування**: збільшення або зменшення масштабу за допомогою жестів рук.
- **Негативні кольори**: змінення кольорів дисплея для покращення видимості.
- **Клавіша швидкого доступу**: увімкнення функції TalkBack, якщо натиснути і утримати кнопку ввімкнення/ вимкнення живлення, а потім натиснути та утримати екран двома пальцями.
- **Перетворення тексту на мовлення**:
  - **ПЕРЕВАЖНА СИСТЕМА TTS**: вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити установки систем синтезу мовлення, натисніть ⚙.
  - **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
  - **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту.
  - **Стан стандартної мови**: перегляд стану мови за промовчанням для її використання у функції перетворення тексту на мовлення.
- **Монозвук**: увімкнення монофонічного звуку під час прослуховування аудіо за допомогою одного навушника.
- **Вимкнути всі звуки**: вимкнення всіх звуків, відтворюваних пристроєм.
- **Субтитри Google (CC)**: налаштування пристрою на відображення закритих підписів на вмісті, який підтримується Google, та на змінення параметрів закритих підписів.
- **Субтитри Samsung (CC)**: налаштування пристрою на відображення закритих підписів на вмісті, який підтримується Samsung, та на змінення параметрів закритих підписів.
- **Допоміжне меню**: відображення допоміжного значка ярлика для доступу до функцій, які підтримуються зовнішніми кнопками, чи функцій на панелі сповіщень. Також можна змінити меню, відображене на значку клавіші швидкого доступу.
- **Затримка під час натискання й утримання**: встановлення часу розпізнавання в разі натискання й утримання екрана.
- **Керування взаємодією**: встановлення області екрана, де сенсорний введення не застосовуватиметься.

Про пристрій

Доступ до відомостей про пристрій і оновлення програмного забезпечення.

Налаштування Google

Використовуйте цю програму для настройки параметрів деяких функцій, що їх надає Google.

Натисніть **Налаштування Google** на екрані програм.

Усунення неполадок

Перш ніж звернутися до сервісного центру Samsung спробуйте скористатися такими рішеннями. Деякі ситуації можуть не стосуватися вашого пристрою.

Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

- Пароль: якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.
- PIN-код: під час першого використання пристрою, або якщо ввімкнено функцію запиту PINкоду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-картою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту». Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту».
- PUK: SIM- або USIM-карту заблоковано; зазвичай це стається внаслідок введення неправильного PIN-коду декілька разів підряд. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
- Код PIN2: у разі відкриття меню, яке вимагає введення коду PIN2, необхідно ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-картою. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці. Повідомлення про помилки можуть відображатися повторно під час переміщення.
- Деякі параметри недоступні без передплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій не вмикається

- Пристрій не увімкнеться за повністю розрядженого акумулятора. Зарядіть акумулятор повністю, перш ніж увімкнути пристрій.
- Можливо, акумулятор вставлено неналежним чином. Повторно вставте акумулятор.
- Протріть обидва контакти золотистого кольору та повторно вставте акумулятор.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

- У разі прикріплення захисної плівки або додаткових аксесуарів до сенсорного екрана він може не працювати належним чином.
- Сенсорний екран може працювати неправильно в разі роботи з ним у рукавичках, а також під час натискання його брудними руками, гострими предметами або кінчиками пальців.
- Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.
- Перезавантажте пристрій, щоб усунути будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру Samsung.

Пристрій не реагує на натискання клавіш або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити програми або повторно вставити акумулятор та ввімкнути пристрій для відновлення його функцій. Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання клавіш, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення протягом 9 секунд, щоб перезавантажити пристрій.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання налаштувань до заводських значень. На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Резервне копіювання та скидання** → **Скинути заводські дані** → **Скинути установки пристрою** → **Видалити всі дані**. Перед виконанням скидання установок до заводських значень обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої.

Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до сервісного центру Samsung.

Виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Звукове відлуння під час виклику

Відрегулюйте гучність за допомогою натискання кнопки регулювання гучності або переміщення до іншого місця.

Стільникова мережа або Інтернет часто відключаються або якість звуку низька

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Можливі проблеми з підключенням через перебої в роботі базової станції постачальника послуг. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- У разі використання пристрою в дорозі служби безпроводових мереж можуть вимикатися через проблеми в роботі мережі постачальника послуг.

Значок порожнього акумулятора

Акумулятор розрядився. Зарядіть або замініть акумулятор.

Акумулятор не заряджається належним чином (для зарядних пристроїв, рекомендованих компанією Samsung)

- Переконайтеся, що зарядний пристрій підключено належним чином.
- Якщо контакти акумулятора забруднені, акумулятор може не заряджатися належним чином або пристрій може вимикатися. Протріть контакти золотистого кольору, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Користувачам забороняється замінювати акумулятори на деяких пристроях. Щоб замінити акумулятор на таких пристроях, зверніться до сервісного центру Samsung.

Акумулятор розряджається швидше, ніж на початку його використання

- Якщо акумулятор піддається впливу дуже низьких або дуже високих температур, корисний заряд може зменшуватися.
- Споживання заряду акумулятора збільшується в разі використання функцій обміну повідомленнями або деяких програм, наприклад ігор або Інтернету.
- Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд зменшується.

Пристрій гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери пристрою потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряду акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор або замініть його на повністю заряджений акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Якість фотографій нижче, ніж під час попереднього перегляду

- Якість фотографій залежить від оточення та використовуваної техніки фотографування.
- У разі фотографування в темних місцях, вночі або у приміщенні може виникати шум або зображення перебуватимуть поза фокусом.

Під час відкриття мультимедійних файлів відображаються повідомлення про помилки

Якщо під час відкриття файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки або мультимедійні файли не відтворюються, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (Digital Rights Management). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа для відтворення файлу.
- Переконайтеся, що формати файлів підтримуються на пристрої. Якщо формат файлу, як то DivX або AC3, не підтримується, інсталюйте програму, яка підтримує необхідний формат. Для підтвердження форматів файлів, що підтримуються пристроєм відвідайте веб-сайт *www.samsung.com*.

- Пристроєм підтримуються фотографії та відео, зроблені за допомогою цього пристрою. Фотографії та відео, зроблені за допомогою інших пристроїв, можуть не працювати належним чином.
- Пристроєм підтримуються мультимедійні файли, дозволені постачальником послуг мережі або постачальниками додаткових послуг. Деякий вміст, що розповсюджується в Інтернеті, наприклад звуки дзвінків, відео або заставки, можуть не працювати належним чином.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрої активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового підключення Bluetooth.
- Переконайтеся, що ваш та інший пристрій Bluetooth перебувають у межах максимального радіусу дії з'єднання Bluetooth (10 м).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення пристрою до комп'ютера не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на комп'ютері інстальовано й оновлено потрібний драйвер.
- Переконайтеся, що на комп'ютері з ОС Windows XP інстальовано пакет оновлень Windows XP SP 3 або пізнішої версії.
- Переконайтеся, що на комп'ютері інстальовано програму Samsung Kies чи медіапрогравач Windows 10 або пізнішої версії.

Пристрій не може знайти поточне розташування

Можливі перешкоди для сигналів GPS у деяких місцях, наприклад у приміщенні. У таких випадках використовуйте мережу Wi-Fi або мобільну мережу для визначення поточного розташування.

Дані, збережені на пристрої, втрачено

Завжди створюйте резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. В іншому разі пошкоджені або втрачені дані буде неможливо відновити. Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних, які зберігаються на пристрої.

Невелика щілина навколо зовнішньої частини корпуса пристрою

- Вона є необхідним елементом технології виробника. Також може виникнути невелике гойдання або вібрація частин пристрою.
- Через деякий час щілина може дещо збільшитися у зв'язку з тертям між частинами.

Деякий вміст може відрізнятися від вашого пристрою залежно від регіону, оператора зв'язку або версії програмного забезпечення, а також може змінюватися без завчасного попередження.

www.samsung.com Ukrainian. 01/2015. Rev.1.0